
Unlimited Huawei Router B315s-22



Mise à jour hors ligne du firmware du routeur Huawei B315s-22

Instructions étape par étape


- 1. Assurez-vous que votre ordinateur portable/votre ordinateur est connecté au routeur via le WLAN ou Ethernet.
- Ouvrez un navigateur (p. ex. Internet Explorer ou Google Chrome), tapez
 http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse, puis confirmez avec la touche Entrée. Cette action entraîne l'affichage de l'interface Web du routeur.

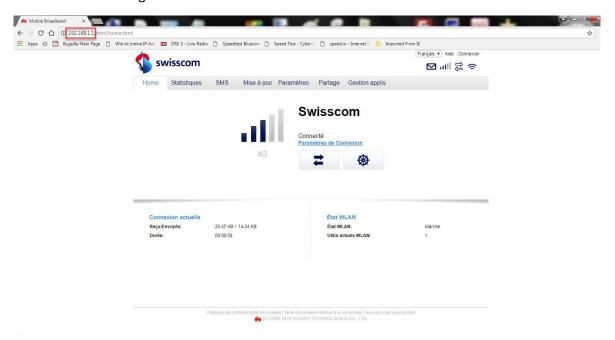

3. Cliquez sur l'onglet «Mise à jour», puis sur «Mise à jour locale».




4. Connectez-vous au routeur en utilisant le nom d'usager (admin) et votre mot de passe.

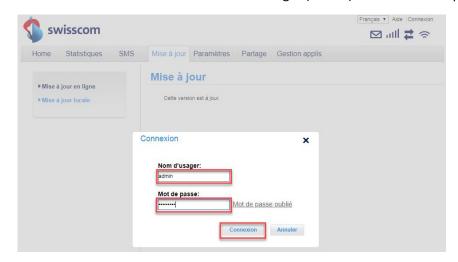

5. Cliquez sur «Choose File».



6. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier de mise à jour du firmware et sélectionnez ce fichier.

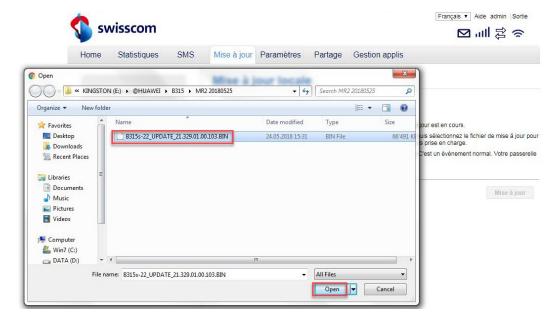

7. Cliquez maintenant sur «Mise à jour».



8. Le firmware va maintenant être installé sur votre routeur. Le processus dure environ 5 minutes. Vous reviendrez ensuite à la page principale de l'interface Web.



9. Vous pouvez désormais utiliser le routeur comme d'habitude en profitant de nouvelles fonctionnalités et de la mise à jour de sécurité.