

# Aton CL112-CLT112

Mode d'emploi



## Aton CL112/CLT112 – votre précieux compagnon

---

Toutes nos félicitations ! Vous tenez entre vos mains un Aton de dernière génération.

Votre téléphone est plus qu'un simple téléphone :

### Répertoire pouvant contenir 250 entrées

Enregistrez les numéros d'appel et les noms associés dans le répertoire (→ p. 30). Attribuez le statut VIP (Very Important Person) à vos correspondants importants. Vous pourrez alors reconnaître les appels VIP à leur sonnerie et à leur couleur dans le répertoire (→ p. 31).

### Votre téléphone est une mine de fonctionnalités

Définissez des plages horaires de réception d'appels (→ p. 54) ou coupez tout simplement le son des appels dont le numéro est masqué (→ p. 54).


### Autres fonctions utiles

Transférez le répertoire d'un combiné déjà utilisé (→ p. 31), définissez des numéros abrégés (→ p. 31) et réglez à votre guise les couleurs et les contrastes de l'écran (→ p. 52).

Vous trouverez de plus amples informations sur votre téléphone sur le site [www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch).

**Appréciez votre nouveau téléphone !**

# Aperçu

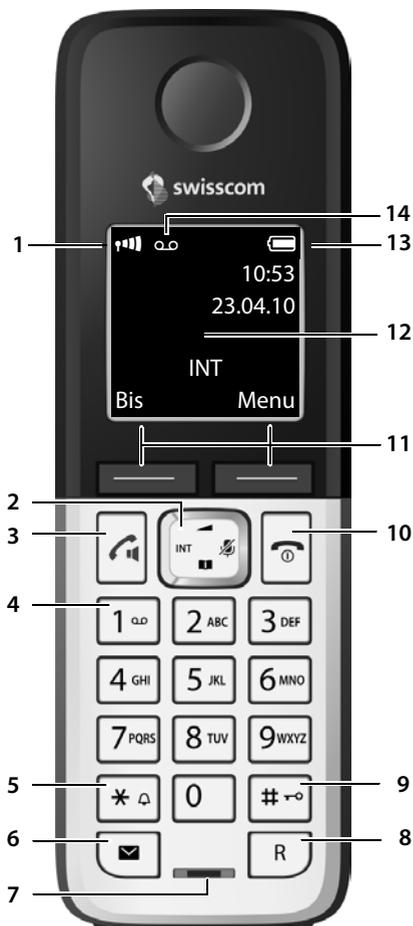


### Remarque

Pour modifier la **langue d'affichage**, procéder comme décrit à la p. 52.


- 1 **Intensité de la réception** (→ p. 18)  
La couleur/l'icône varie lorsque le Mode Eco / Mode Eco+ est activé (→ p. 47)
- 2 **Touche de navigation** (→ p. 20)  
Désactiver le microphone (→ p. 29)
- 3 **Touche « Décrocher/Mains-Libres »**  
Clignote : appel entrant ;  
Allumée : mode Mains-Libres activé ; prise de la communication ; ouverture de la liste des numéros bis (appui bref) ;  
début de la composition (maintenir la touche enfoncée) ;  
en communication : passage du mode écouteur au mode Mains-libres (→ p. 29)
- 4 **Touche 1**  
Sélection du répondeur (Aton CLT112 uniquement)/de la messagerie externe (maintenir la touche enfoncée)
- 5 **Touche « Etoile »**  
Activation/désactivation des sonneries (appui long) ;  
Pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui bref)
- 6 **Touche Messages** (→ p. 33)  
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;  
Clignote : nouveau message ou nouvel appel
- 7 **Microphone**
- 8 **Touche R**  
- Double appel (Flash)  
- Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)
- 9 **Touche Dièse**  
Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille) ;  
Commutation entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
- 10 **Touches Raccrocher et Marche/Arrêt**  
Fin de la communication ; annulation de la fonction ; retour au niveau de menu précédent (appui bref) ; retour au mode veille (maintenir la touche enfoncée) ; activation/désactivation du combiné (maintenir la touche enfoncée en mode veille)
- 11 **Touches écran** (→ p. 4)
- 12 **Ecran** en mode veille
- 13 **Niveau de charge de la batterie** (→ p. 18)
- 14 **icône du répondeur** (Aton CLT112 uniquement)  
Répondeur activé  
Clignote : enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné

## Symboles à l'écran

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

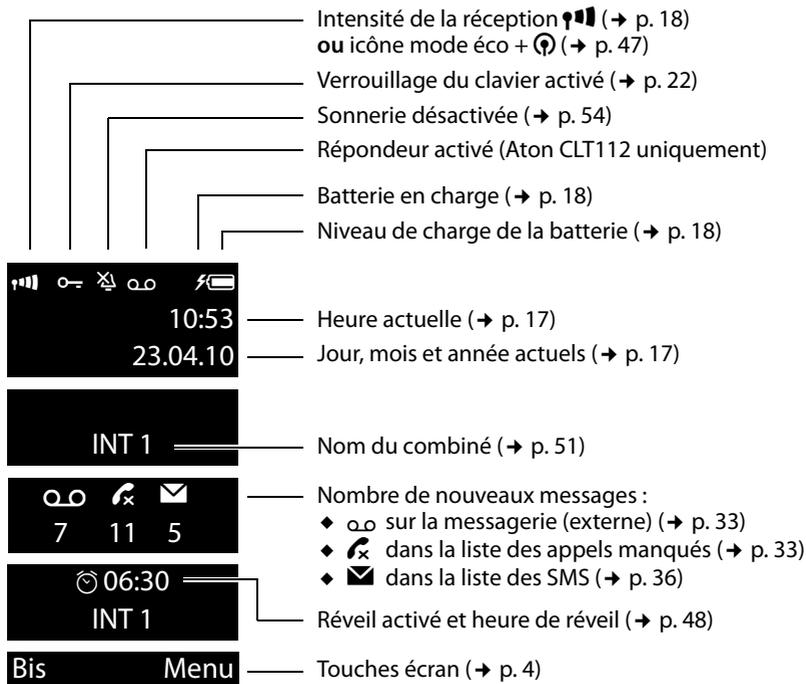

### Ecran lors d'un appel externe :

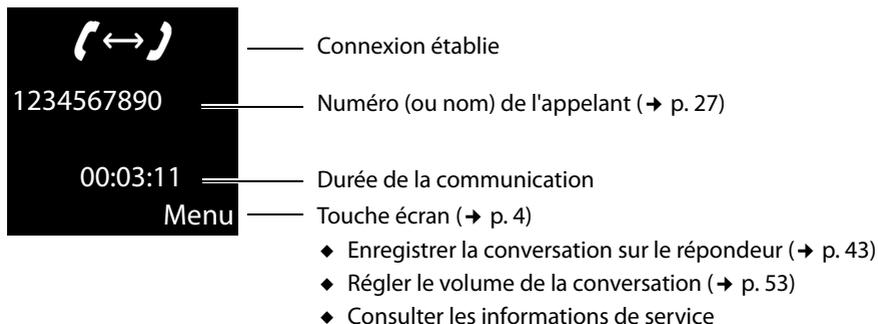

## Touches écran

### Autres symboles à l'écran :

Etablissement de connexion



Connexion établie



Connexion impossible  
ou interrompue



Appel externe (→ p. 27)



Appel interne (→ p. 50)



Réveil (→ p. 48)



Enregistrement  
sur le répondeur (→ p. 41)



Information



Demande



Patiencez...



Action exécutée




Echec de l'action



## Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :

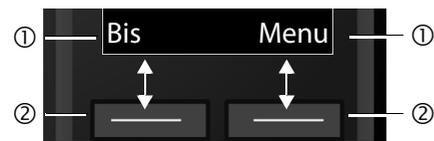

① Fonction en cours des touches écran

② Touches écran

Les touches écran importantes sont :

Bis	Ouvrir la liste des numéros bis.
Menu	Ouvrir un menu contextuel.
OK	Valider la sélection.
Effacer	Touche Effacer : suppression caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
Retour	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

## Îcônes du menu principal




- SMS
- Réveil
- Messagerie
- Réglages

Informations sur la navigation par menu  
→ p. 21  
Présentation du menu → p. 25

## Aperçu de la base

Vous pouvez utiliser les touches de la base pour commander le répondeur intégré (Aton CLT112 uniquement), rechercher des combinés (« Paging » → p. 49) et inscrire les combinés sur la base (→ p. 49).

### Base Aton CLT112

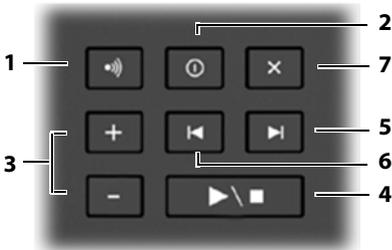

- 1 **Touche de déclaration/Paging**  
Recherche d'un combiné (appui **bref**, « Paging » → p. 49).  
Inscription des combinés (maintenir la touche **enfoncée** → p. 49).
- 2 **Touche Marche/Arrêt**  
Activer/désactiver le répondeur  
**Allumée** : le répondeur est activé.  
**Clignote** : un message est en cours d'enregistrement.
- 3 **Touches Volume** ([-] = moins fort ; [+] = plus fort)  
Pendant l'écoute des messages : réglage du volume de conversation.  
Pendant la sonnerie : réglage du volume de la sonnerie.

#### 4 Touche Ecoute/Pause

Ecouter les nouveaux messages du répondeur (appui **bref**), écouter tous les messages (maintenir la touche **enfoncée**) ou interrompre l'écoute.

**Clignote** : il y a au moins un nouveau message.

**Clignote très rapidement** : la mémoire est pleine.

#### Pendant l'écoute des messages :

- 5 Passer au message suivant.
- 6 Aller au début du message actuel (appuyer 1 x) ou revenir au message précédent (appuyer 2 x).
- 7 Supprimer le message en cours.

#### A noter :

Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message (la touche marche/arrêt clignote), il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.

### Base Aton CL112



#### Touche de déclaration/Paging

- Appui **bref** : recherche de combinés (« Paging », → p. 49).
- Appui **long** : inscription des combinés et appareils DECT, → p. 49.

# Sommaire

---

<b>Aton CL112/CLT112 – votre précieux compagnon</b> .....	<b>1</b>
<b>Aperçu</b> .....	<b>2</b>
<b>Symboles à l'écran</b> .....	<b>3</b>
<b>Touches écran</b> .....	<b>4</b>
<b>Icônes du menu principal</b> .....	<b>4</b>
<b>Aperçu de la base</b> .....	<b>5</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>9</b>
<b>Avantages environnementaux de l'Aton CL112/CLT112</b> .....	<b>10</b>
<b>Premières étapes</b> .....	<b>11</b>
Vérification du contenu de l'emballage .....	11
Installation de la base et du chargeur (s'ils sont fournis) .....	12
Raccordement de la base .....	12
Raccordement du chargeur (s'il est fourni) .....	13
Mise en service du combiné .....	14
Modification de la langue de l'écran .....	16
Réglage de la date et de l'heure .....	17
Que souhaitez-vous faire ensuite ? .....	19
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	<b>20</b>
Touche de navigation .....	20
Touches du clavier .....	20
Correction d'erreurs de saisie .....	20
Navigation par menu .....	21
Activation/désactivation du combiné .....	22
Verrouillage/déverrouillage du clavier .....	22
Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation .....	23
<b>Présentation du menu</b> .....	<b>25</b>
<b>Téléphoner</b> .....	<b>27</b>
Appels externes .....	27
Fin de la communication .....	27
Prise d'appel .....	27
Présentation du numéro .....	27
Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) .....	28
Mode Mains-Libres .....	29
Fonction secret .....	29

<b>Utilisation du répertoire et des listes</b> .....	<b>30</b>
Répertoire .....	30
Liste des numéros bis .....	32
Affichage de listes avec la touche Messages .....	33
Liste des SMS reçus .....	33
Journal du répondeur (Aton CLT112 uniquement) .....	33
Journal des appels .....	33
<b>SMS (messages texte)</b> .....	<b>35</b>
Rédaction/envoi de SMS .....	35
Réception de SMS .....	36
Configuration du centre SMS .....	38
SMS avec les autocommutateurs .....	39
Activation/désactivation de la fonction SMS .....	39
Dépannage SMS .....	40
<b>Utilisation du répondeur de la base Aton CLT112</b> .....	<b>41</b>
Utilisation du répondeur depuis le combiné .....	41
Activation/désactivation du filtrage d'appel .....	43
Réglage des paramètres d'enregistrement .....	44
Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut .....	44
Réaffectation de l'accès rapide au répondeur avec la touche 1 .....	44
Utilisation à distance (commande à distance) .....	45
<b>Utilisation de la messagerie externe (Combox)</b> .....	<b>46</b>
Utilisation de l'accès rapide à la messagerie externe .....	46
Consultation des messages de la messagerie externe .....	46
<b>ECO DECT</b> .....	<b>47</b>
<b>Utilisation du combiné comme réveil</b> .....	<b>48</b>
<b>Utilisation de plusieurs combinés</b> .....	<b>49</b>
Inscription des combinés .....	49
Retrait de combinés .....	49
Recherche d'un combiné (« Paging ») .....	49
Changement de base .....	50
Appels internes .....	50
Participation à une communication externe (conférence) .....	51
Personnalisation d'un combiné .....	51
<b>Réglages du combiné</b> .....	<b>52</b>
Accès rapide aux numéros .....	52
Modification de la langue d'affichage .....	52
Réglage de l'écran/écran de veille .....	52
Activation/désactivation du décroché automatique .....	53
Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres ...	53
Réglage des sonneries .....	53
Rétablissement des réglages par défaut du combiné .....	55

<b>Réglages de la base</b> .....	<b>55</b>
Activation/désactivation de la mélodie d'attente .....	55
Utilisation d'un répéteur .....	56
Protection contre les accès non autorisés .....	56
Rétablissement des réglages par défaut de la base .....	56
<b>Raccordement de la base à un autocommutateur privé</b> .....	<b>57</b>
Mode de numérotation et durée du flashing .....	57
Définition des temps de pause .....	57
Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV) .....	58
<b>Garantie/Réparation/Entretien/Homologation</b> .....	<b>59</b>
Garantie .....	59
Réparations/Entretien .....	59
<b>Dysfonctionnements et dépannage</b> .....	<b>60</b>
Homologation .....	61
<b>Annexe</b> .....	<b>62</b>
Entretien .....	62
Contact avec les liquides .....	62
Caractéristiques techniques .....	62
Edition de texte .....	63
<b>Accessoires</b> .....	<b>65</b>
<b>Montage mural de la base</b> .....	<b>68</b>
<b>Montage mural du chargeur</b> .....	<b>68</b>
<b>Index</b> .....	<b>69</b>

# Consignes de sécurité

## Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informez les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettez en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications p. 62** appropriées. Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Votre téléphone est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.

Le combiné peut provoquer des bruits parasites dans les appareils auditifs analogiques. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (→ p. 62).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).



En cas de cession du téléphone à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les bases défectueuses ou les faire réparer par le service compétent. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



### Remarque concernant le recyclage

Ne jetez pas les batteries avec les déchets municipaux. Respectez les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contactez votre mairie ou le revendeur du produit.

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

### Remarques

- ◆ Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.
- ◆ L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet **pas non plus d'émettre un appel d'urgence** dans ce cas.

## Avantages environnementaux de l'Aton CL112/CLT112

L'Aton CL112/CLT112 consomme très peu d'énergie et génère peu d'émissions.

### Réduction de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, votre téléphone consomme 60 % d'électricité en moins par rapport à un appareil classique. Sa consommation en veille est d'environ 1,3 watt.

### Emissions minimales

Grâce à son **Mode Eco plus** prédéfini, l'Aton CL112/CLT112 ne produit plus aucune émission en mode veille. En communication, le combiné réduit sa puissance d'émission selon la distance qui le sépare de la base.

Vous avez en outre la possibilité de réduire encore davantage la puissance d'émission de l'Aton CL112/CLT112 en communication en diminuant la portée de la base.

Informations détaillées → p. 47.


# Premières étapes

## Vérification du contenu de l'emballage



- 1 une base Aton CL112/CLT112,
- 2 le bloc secteur de la base,
- 3 un combiné,
- 4 deux batteries,
- 5 un couvercle de batterie,
- 6 un cordon téléphonique,
- 7 un mode d'emploi.

Si vous avez acheté une **version avec plusieurs combinés**, deux batteries pour chaque combiné supplémentaire, un couvercle de batterie et un chargeur **8** avec une alimentation **9** sont fournis dans l'emballage.

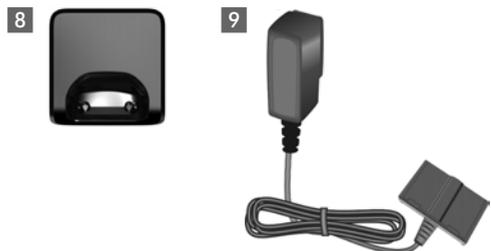

## Installation de la base et du chargeur (s'ils sont fournis)

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou monter la base ou le chargeur sur le mur  
→ p. 68.

### Remarque

Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci va jusqu'à 250 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 40 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le mode Mode Eco est activé (→ p. 47).


Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

### A noter :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil et à d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

## Raccordement de la base


- ▶ **Premièrement**, raccorder le bloc secteur **1**.
- ▶ **Puis**, raccorder la prise téléphonique **2** et insérer les cordons dans les rainures prévues à cet effet.

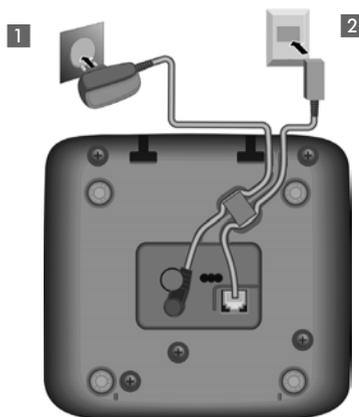

### A noter :


- ◆ Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise. Le téléphone ne peut fonctionner sans alimentation électrique.
- ◆ Utiliser uniquement le bloc secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage → p. 63).
- ◆ Après le raccordement ou la réinitialisation de la base, le répondeur est prêt à l'emploi **après env. 15 secondes**.

## Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

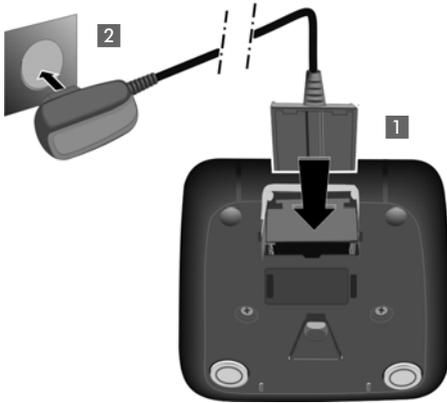

- ▶ Raccorder les languettes de l'alimentation **1**.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique **2**.

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur, appuyer sur le bouton de déverrouillage **3** et retirer le connecteur **4**.

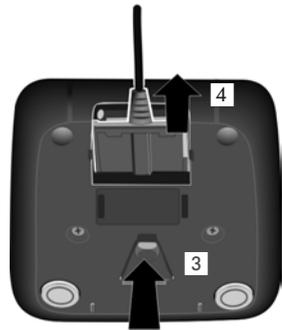

## Mise en service du combiné


L'écran est protégé par un film.  
Le retirer.

### Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

#### Attention

N'utiliser que les batteries rechargeables (→ p. 62). Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie pourrait se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- ▶ Placer les batteries en respectant la polarité. La polarité est indiquée dans le compartiment de batteries.

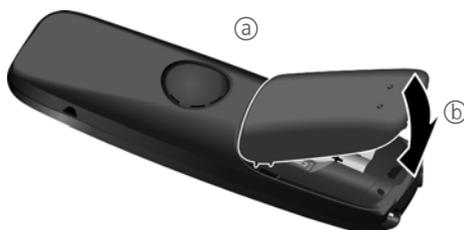

- ▶ Insérer d'abord le couvercle de la batterie sur le haut **a**.
- ▶ Appuyer ensuite sur le couvercle **b** jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Pour ouvrir de nouveau le couvercle des batteries pour changer les batteries par exemple, engager le doigt dans l'enfoncement du boîtier et tirer le couvercle vers le haut.



## Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge **puis** de décharge de la batterie.

- ▶ Laisser le combiné sur la base pendant **8 heures et 30 minutes**.

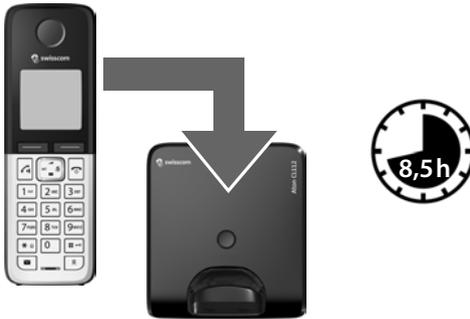

### Remarque

Le combiné doit uniquement être posé sur la base Aton CL112/CLT112 ou sur le chargeur.

- ▶ Enlever ensuite le combiné de la base et le remettre lorsque les batteries sont **complètement déchargées**.

### Remarques

- ◆ Par défaut, le combiné est déjà inscrit sur la base. Si vous avez acheté une **version avec plusieurs combinés**, tous les combinés sont déjà inscrits sur la base. Il est donc inutile de les inscrire.
- ◆ Une fois le premier cycle de charge **et** de décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.
- ◆ Vous devez toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- ◆ Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

## Modification de la langue de l'écran


Vous pouvez modifier la langue de l'écran si une langue inconnue est déjà paramétrée.



- ▶ Appuyer à droite sur la touche de navigation.
- ▶ Appuyer **lentement** sur les touches  et  l'une après l'autre.



L'écran de réglage de la langue s'affiche. La langue paramétrée (par ex. l'anglais) est sélectionnée..

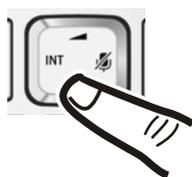

- ▶ Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation  ...

... jusqu'à ce que la langue de votre choix s'affiche, par ex. le français.



- ▶ Appuyer sur la touche écran sous **OK** pour sélectionner la langue.



La langue sélectionnée est indiquée par l'icône .


- ▶ Maintenir la touche Raccrocher  **enfoncée** pour revenir à l'écran de veille.

## Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants soit correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

### Remarque

Selon les opérateurs, le réglage de la date et de l'heure est automatique.

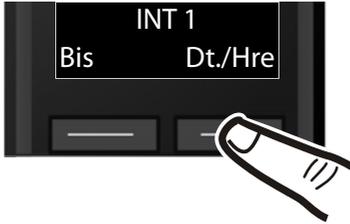


- ▶ Appuyer sur la touche écran sous **Dt./Hre** pour ouvrir le champ de saisie.  
(Si la date et l'heure ont déjà été entrées, ouvrir le champ de saisie à l'aide du menu → p. 26.)

Le sous-menu **Date / Heure** s'affiche à l'écran.



- ▶ L'élément actif de saisie clignote. Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier, par ex.

**0** **4** **0** **4** **2** **0** **1** **0** pour le 4 avril 2010.

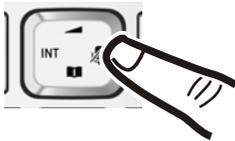

Pour modifier la position de saisie, par ex. pour apporter une correction, appuyer à **droite** ou à **gauche** sur la touche de navigation.



- ▶ Appuyer sur la touche écran sous **OK** pour enregistrer les données saisies.



- ▶ Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, p. ex. **0** **7** **1** **5** pour 07h15.

Le cas échéant, modifier la position de saisie avec la touche de navigation.

- ▶ Appuyer sur **OK** pour valider.



**Enregistré** s'affiche à l'écran. Vous entendez un bip de validation et revenez automatiquement en mode veille ou dans le menu de configuration si vous configurez le téléphone depuis le menu.

### Remarque

Si la date et l'heure sont envoyées à votre téléphone pendant la présentation du numéro de l'appelant (par ex. par votre opérateur, un routeur ou des autocommutateurs privés), vous pouvez définir si ces informations doivent être copiées :

Menu ▶ \* 0 5 # 0 5 # 7 3 0 3 ▶ 0 ou 1 ou 2 ▶ OK

- ◆ 0 : jamais
- ◆ 1 : **une seule fois** si la date et l'heure ne sont pas réglées sur votre téléphone
- ◆ 2 : **toujours**

### Ecran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage est le suivant (exemple).

#### Affichages

- ◆ Liaison radio entre la base et le combiné :
  - bonne à faible :
  - aucune réception : clignote

En vert : Mode Eco (→ p. 47)
- ◆ Activation du répondeur :
 

Votre répondeur est paramétré avec une annonce standard.
- ◆ Niveau de charge de la batterie :
  - s'allume en blanc : plus de 66 % de charge
  - s'allume en blanc : entre 33 % et 66 % de charge
  - s'allume en blanc : entre 10 % et 33 % de charge
  - s'allume en rouge : moins de 10 % de charge
  - s'affiche en blanc : batterie en cours de charge
- ◆ INT 1
 

Nom interne du combiné (→ p. 51)



Si le **Mode Eco+** (→ p. 47) est activé, l'icône s'affiche en haut à gauche.

**Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.**

## Que souhaitez-vous faire ensuite ?

Une fois votre téléphone installé, vous pouvez téléphoner immédiatement ou le personnaliser. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les fonctions que vous cherchez.

<b>Pour trouver des informations sur...</b>	<b>... allez ici.</b>
Utilisation du téléphone	p. 20
Choix des sonneries	p. 53
Enregistrement d'une annonce personnalisée pour le répondeur	p. 41
Inscription des combinés sur la base	p. 49
Transfert des entrées du répertoire des combinés existants vers d'autres	p. 31
Réglage du Mode Eco / Mode Eco+	p. 47
Envoi de SMS	p. 35
Branchement d'un téléphone à un autocommutateur	p. 57
Réglage du volume de l'écouteur du combiné	p. 53

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (→ p. 60) ou contactez notre assistance client (→ p. 59).

## Utilisation du téléphone

---

### Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche). Exemple :  signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :



#### En mode veille du combiné

-  Ouvrir le menu principal.
-  Ouvrir le répertoire.
-  Ouvrir la liste de combinés.
-  Ouvrir le menu de réglage du volume de conversation (→ p. 53) du combiné.

#### Dans le menu et dans les listes

-  /  Faire défiler vers le haut ou vers le bas ligne par ligne.

#### Dans les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut , le bas , la droite  ou la gauche .

#### Pendant une communication

-  Désactiver le microphone.
-  Ouvrir le répertoire.
-  Activer le double appel interne.
-  Modifier le volume d'écoute pour le mode Ecouteur ou le mode Mains-Libres.

### Touches du clavier

 /  /  , etc.

Appuyer sur la touche du combiné représentée.



Saisir des chiffres ou des lettres.

### Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- ◆ effacer le caractère situé à gauche du curseur avec la touche **Effacer**,
- ◆ insérer un caractère à l'emplacement du curseur,
- ◆ remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

## Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux (présentation du menu → p. 25).

### Menu principal (premier niveau)

- ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer sur la touche écran **Menu** ou sur le côté droit de la touche de navigation  pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal sont affichées sous la forme d'une liste d'icônes et de noms (exemple à droite).



### Sélection d'une fonction

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  pour passer d'une fonction à l'autre. La fonction pouvant être sélectionnée s'affiche à l'écran.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** ou sur le côté droit de la touche de navigation  pour sélectionner la fonction qui s'affiche. Le sous-menu correspondant s'ouvre et la première entrée s'affiche.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Retour** ou sur la touche Raccrocher  pour revenir au mode veille.

### Sous-menus

Les fonctions du sous-menu s'affichent à l'écran.

### Sélection d'une fonction

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  pour passer d'une fonction à l'autre. La fonction pouvant être sélectionnée s'affiche à l'écran.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour sélectionner la fonction qui s'affiche. Le sous-menu correspondant s'ouvre et la première entrée s'affiche.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Retour** ou sur la touche Raccrocher  pour revenir au niveau de menu précédent ou annuler l'opération.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur la touche écran **OK** sont effacés.

### Retour en mode veille

Depuis n'importe quel niveau du menu :

- ▶ Maintenir la touche  **enfoncée** ou
- ▶ N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 18.

## Activation/désactivation du combiné



En mode veille, **maintenir** la touche Raccrocher **enfoncée** (tonalité de validation).

## Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.



En mode veille, maintenir la touche dièse **enfoncée** (tonalité de validation). Le verrouillage du clavier est activé ou désactivé. S'il est activé, l'icône  s'affiche.

Lorsque le clavier est verrouillé, un message correspondant apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

### Remarque

Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

## Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation


Les instructions sont présentées succinctement, par exemple :

**Menu** ▶ Réglages ▶ Mode Eco (☑ = activé)

▶ Cela signifie que vous devez procéder comme suit :



▶ Appuyer sur la touche écran sous **Menu** pour ouvrir le menu principal.

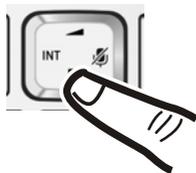


▶ Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation ☐...



... jusqu'à ce que l'option **Réglages** s'affiche à l'écran.

▶ Appuyer sur la touche écran sous **OK** pour valider la sélection.

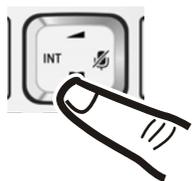

▶ Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation ☐...



... jusqu'à ce que l'option **Mode Eco** s'affiche à l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche écran sous **OK** pour activer ou désactiver la fonction  = activé).
  
- ▶ Appuyer sur la touche écran sous **Retour** pour revenir au niveau précédent du menu  
**ou**  
Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher  pour revenir au mode veille.

# Présentation du menu

Les entrées du menu sont parfois subdivisées. Les numéros de page renvoient à leur description dans le mode d'emploi.

**Ouvrir le menu principal :** lorsque le téléphone est en mode veille, appuyer sur la touche écran **Menu**.

## ☑ SMS

Ecrire SMS	→ p. 35
Liste réception	→ p. 37
Liste Emission	→ p. 35
Centres serveurs SMS	→ p. 38

## 🕒 Réveil

Activation	→ p. 48
Heure de réveil	→ p. 48

## 🗨️ Messagerie

Ecoute messg.	Messagerie externe **	→ p. 46
	Répondeur intégré **	→ p. 41
Répondeur *		→ p. 41
Filtrage d'appel sur répondeur *	Combiné	→ p. 43
	Base	
Annonces *	Enregistrer une annonce	→ p. 41
	Ecouter une annonce	→ p. 41
	Effacer une annonce	→ p. 42
Longueur des messages *	Maximum	→ p. 44
	1 minute	
	2 minutes	
	3 minutes	
Enclenchement du répondeur *	Immédiat	→ p. 44
	Après 10 s	
	Après 18 s	
	Après 30 s	
	Automatique	

## Présentation du menu

Messagerie externe	→ p. 46
Configuration Touche 1 *	Messagerie externe → p. 46
	Répondeur intégré → p. 46

\* uniquement pour les bases **dotées** d'un répondeur

\*\* uniquement pour les bases **dotées** d'un répondeur **et** si le numéro de la messagerie externe est enregistré



## Réglages

Date / Heure	→ p. 17
Réglage audio	Volume appel → p. 53
	Volume de la sonnerie → p. 53
	Tonalités d'avertis. → p. 53
	Alarme batterie → p. 53
	Sonneries (combiné) → p. 54
	Sonneries (base) → p. 55
Réglage écran	Ecran de veille → p. 52
	Couleur → p. 52
	Contraste → p. 52
	Eclairage → p. 52
Langue	→ p. 52
Inscription	Inscrire le combiné → p. 49
	Sélect. Base → p. 50
	Retirer le combiné → p. 49
Téléphonie	Décroché auto. → p. 53
	Intrusion interne → p. 51
	Type liste appels → p. 34
	Mélodie attente → p. 55
Système	Réinitialisation du combiné → p. 55
	Réinitialisation de la base → p. 56
	Utilisation d'un répéteur → p. 56
	Code confident. PIN système → p. 56
Mode Eco	→ p. 47
Mode Eco+	→ p. 47

## Téléphoner

Si l'écran n'est pas éclairé (→ p. 52), il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer et exécuter la fonction de la touche en question.

### Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro et appuyer sur la touche Décrocher.

ou :



Maintenir la touche Décrocher  **enfoncée**, puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche Raccrocher  pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

#### Remarque

L'utilisation du répertoire (→ p. 30), du journal des appels (→ p. 33) et de la liste des numéros bis (→ p. 32) permet d'éviter de répéter la saisie de numéros.

### Fin de la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

## Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher .

Appuyer sur la touche Décrocher  pour accepter l'appel.

Aton CLT112 : si vous ne souhaitez pas prendre l'appel, vous pouvez le renvoyer sur le répondeur :

**Menu** ▶ **Renvoi rép.** ▶ **OK**

Si le combiné est placé sur le chargeur et que la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 53), le combiné prend automatiquement l'appel quand vous le retirez de sa base/du chargeur.

Si la sonnerie est dérangeante, vous pouvez la désactiver :

**Menu** ▶ **Silence** ▶ **OK**

Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

## Présentation du numéro


Lors d'un appel, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran aux conditions suivantes :

- ◆ Votre opérateur prend en charge les services CLIP, CLI et CNIP.\*
  - CLI (Calling Line Identification) : le numéro de l'appelant est transmis.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation) : le numéro de l'appelant est affiché.
- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro ou du nom de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.

\* Le service CLIP est automatiquement reporté sur le réseau de Swisscom ; le service CNIP n'est pas pris en charge.

### Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, son nom s'affiche.

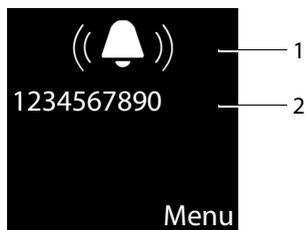


- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Appel externe**, si aucun numéro n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro.

### Affichage du numéro et du nom de l'appelant\*

Si vous avez souscrit au service CNIP (présentation du nom de l'appelant), l'écran affiche, **outre** le numéro, le nom (lieu) de l'appelant tel qu'enregistré par l'opérateur réseau. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, l'affichage du numéro et du nom de l'appelant est remplacé par l'entrée correspondante du répertoire.

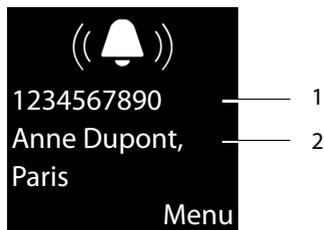

- 1 Numéro de l'appelant
- 2 Nom et lieu

\* Le service CNIP n'est pas pris en charge sur le réseau de Swisscom.

L'écran indique :

- ◆ **Appel externe**, si aucun numéro n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro.

#### Remarque

Il est possible de désactiver la sonnerie pour les appels masqués (lorsque l'appelant a désactivé la présentation du numéro) (→ p. 54).

### Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP)

Lorsque vous achetez votre téléphone, il est configuré pour que le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran. Aucune configuration supplémentaire du n'est nécessaire de votre part.

#### Néanmoins, si le numéro ne s'affiche pas, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- ◆ CLIP n'est pas transmis ou
- ◆ Votre téléphone est raccordé à un autocommutateur/un routeur à autocommutateur intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.

#### Votre téléphone est-il raccordé à un autocommutateur /une passerelle ?

Pour le savoir, vérifiez si un appareil se trouve entre le téléphone et le raccord intérieur du téléphone, par ex. un autocommutateur ou une passerelle. Vous pouvez également procéder à une réinitialisation :

- ▶ Débrancher brièvement l'installation téléphonique puis la rebrancher. Attendre ensuite que l'appareil redémarre.

## Si le numéro de l'appelant ne s'affiche toujours pas :

- ▶ Vérifiez les paramètres de présentation du numéro de l'appelant (CLIP) de votre téléphone et activez cette fonction le cas échéant. Recherchez le terme CLIP (ou un autre terme tel que Présentation du numéro, Transmission des numéros, Affichage de l'appelant, etc.) dans le mode d'emploi de l'appareil. Le cas échéant, renseignez-vous auprès du fabricant de votre installation téléphonique.

Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème de cette façon, cela signifie peut-être que l'opérateur de ce numéro d'appel ne prend pas en charge la fonction CLIP.

## L'appelant a-t-il activé la fonction de présentation du numéro auprès de son opérateur ?

- ▶ Vérifiez si votre opérateur prend en charge la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) et si cette fonction est activée. Le cas échéant, adressez-vous à votre opérateur.

## Mode Mains-Libres

Lorsque vous êtes en mode Mains-Libres, activez le haut-parleur dès que vous entendez votre correspondant et éloignez le combiné de votre oreille. Vous avez alors les deux mains libres et d'autres personnes peuvent entendre la conversation.

### Remarque

Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

## Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Pendant une communication et lorsque vous écoutez les messages du répondeur (Aton CLT112 uniquement), vous pouvez activer ou désactiver le mode Mains-Libres.



Appuyer sur la touche Mains-Libres.

Une seule pression de cette touche vous permet de passer du mode Ecouteur au mode Mains-Libres. La touche s'allume lorsque la fonction Mains-Libres est activée.

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode Mains-Libres :

- ▶ Maintenir la touche Mains-Libres  enfoncée pendant 2 secondes lors du placement sur la base.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, → p. 53.

## Fonction secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication.



Appuyer sur le côté **droit** de la touche de navigation pour couper le micro du combiné. **Microphone désactivé** s'affiche à l'écran.

Appuyer à nouveau sur la touche pour désactiver le mode secret.

## Utilisation du répertoire et des listes

---

Types de listes disponibles :

- ◆ Répertoire
- ◆ Liste des numéros bis
- ◆ Liste de réception des SMS
- ◆ Journal des appels
- ◆ Journal du répondeur  
(Aton CLT112 uniquement)

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois envoyer les listes/entrées à d'autres combinés (→ p. 31).

## Répertoire

---

Vous pouvez enregistrer 250 entrées au total dans le répertoire.

### Remarque

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire (numéro abrégé), vous pouvez attribuer une touche au numéro (→ Utilisation des touches Appel abrégé, p. 31).

Vous pouvez enregistrer dans le **répertoire** :

- ◆ des numéros et les noms correspondants,
- ◆ des couleurs et des sonneries VIP.

Vous pouvez ouvrir le répertoire à l'aide de la touche  en mode veille.

### Longueur des entrées

Numéro : max. 32 chiffres chacun  
Nom : max. 16 caractères chacun

## Enregistrement du premier numéro dans le répertoire

---

 ▶ **Répertoire vide. Nouv. entrée ?**



Entrer le numéro et appuyer sur **OK**.



Entrer le nom et appuyer sur **OK**.

## Enregistrement de numéros dans le répertoire

---

 ▶ **Menu** ▶ **Nouvelle entrée**



Entrer le numéro et appuyer sur **OK**.



Entrer le nom et appuyer sur **OK**.

## Classement des entrées du répertoire

---

En règle générale, les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires.

L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0 - 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour qu'une entrée ne soit pas classée par ordre alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. L'entrée s'affiche alors au début du répertoire.

## Sélection d'une entrée dans le répertoire

---

 Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- ◆ Saisir la première lettre du nom et, le cas échéant, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche .

## Sélection à l'aide du répertoire

 ▶  (Sélectionner une entrée)

 Appuyer sur la touche Décrocher.

## Gestion des entrées du répertoire

 ▶  (Sélectionner une entrée)

**Menu** Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

### Appel VIP Mélodie

Marquer une entrée du répertoire comme VIP (Very Important Person) en lui attribuant une sonnerie spéciale. L'entrée du répertoire sera marquée du symbole **VIP**. Vous pourrez alors reconnaître les appels VIP à leur sonnerie.

### Appel VIP Couleur

Marquer une entrée du répertoire comme VIP (Very Important Person) en lui attribuant une couleur spéciale. L'entrée du répertoire s'affichera dans cette couleur et sera marquée du symbole **VIP**.

### Modifier entrée

Modifier le numéro si besoin, puis appuyer sur **OK**.

Modifier le nom si besoin, puis appuyer sur **OK**.

### Afficher le numéro

Modifier ou compléter un numéro enregistré, puis le composer avec  ou l'enregistrer comme nouvelle entrée ; Après l'affichage du numéro :

**Menu** ▶ **Copie vers le répertoire** ▶ **OK**

### Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

### Copier l'entrée

Envoyer une entrée à un autre combiné (→ Transfert du répertoire à un autre combiné, p. 31).

### Effacer la liste

Supprimer **toutes** les entrées du répertoire.

### Copier la liste

Envoyer l'ensemble du répertoire à un autre combiné (→ Transfert du répertoire à un autre combiné, p. 31).

### Touche de raccourci

Créer une touche de raccourci pour la numérotation abrégée de l'entrée sélectionnée (→ Utilisation des touches Appel abrégé, p. 31).

## Utilisation des touches Appel abrégé

Vous pouvez attribuer des entrées du répertoire aux touches  et - :

 ▶  (Sélectionner une entrée) ▶ **Menu**

▶ **Touche de raccourci** ▶  (Appuyer sur la touche à laquelle l'entrée doit être affectée).

**Pour composer le numéro, maintenir enfoncée** la touche correspondante.

## Transfert du répertoire à un autre combiné

Vous pouvez transférer des entrées du répertoire d'autres combinés sur votre nouveau combiné. Les entrées d'anciens combinés sont également transférables.

### Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

 ▶  (Sélectionner une entrée)

▶ **Menu** (Ouvrir le menu)

▶ **Copier l'entrée / Copier la liste**



Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche **OK**.

Vous pouvez copier plusieurs entrées successivement en répondant **OK** à la question « **Entrée copiée. Autre copie?** ».

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

### A noter :

- ◆ Les entrées avec des numéros identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.
- ◆ Les mélodies et couleurs VIP associées aux entrées ne sont pas transférées.

### Copie du numéro affiché dans le répertoire

---

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste, par exemple le journal des appels ou la liste des numéros bis.

Si vous avez accès au service CNIP (présentation du numéro de l'appelant), les 16 premiers caractères du nom transmis sont copiés.

Un numéro s'affiche :

#### **Menu** ▶ Copie vers le répertoire

- ▶ Compléter l'entrée (→ Enregistrement de numéros dans le répertoire, p. 30).

Aton CLT112 : pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

### Copie de numéros depuis le répertoire

---

Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire pour copier un numéro par exemple. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

-  Ouvrir le répertoire.
-  Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche **OK**.

## Liste des numéros bis

---

La liste des numéros bis comporte les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

### Répétition manuelle de la numérotation

---

-  Appuyer **brèvement** sur la touche.
-  Sélectionner une entrée.
-  Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

### Gestion de la liste des numéros bis

---

-  Appuyer **brèvement** sur la touche.
-  Sélectionner une entrée.
- Menu** Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

#### **Afficher le numéro**

(comme dans le répertoire, → p. 31)

**Copie vers le répertoire** (→ Enregistrement de numéros dans le répertoire, p. 30)

#### **Effacer entrée**

Supprimer l'entrée sélectionnée.

#### **Effacer la liste**

Supprimer **toutes** les entrées de la liste des numéros bis.

## Affichage de listes avec la touche Messages

La touche Messages  vous permet d'ouvrir les listes suivantes :

- ◆ Journal du répondeur (Aton CLT112 uniquement) ou messagerie externe si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe (→ p. 46).
- ◆ Liste de réception des SMS (→ p. 37)
- ◆ Journal des appels

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En **mode veille**, une icône, différente selon le type de nouvelle entrée, s'affiche à l'écran :

Icone	Nouveau message...
	... dans le journal du répondeur (Aton CLT112 uniquement) ou sur la messagerie externe
	... dans la liste des <b>appels manqués</b>
	... dans la liste des SMS

Le nombre de **nouvelles** entrées s'affiche sous l'icône correspondante.




### Remarque

Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage du type de liste, vous recevez un message (voir le mode d'emploi fourni par votre opérateur).

En appuyant sur la touche Messages , vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que le journal de la messagerie externe.

La liste est affichée avec le nombre d'entrées nouvelles (1) et le nombre d'entrées anciennes lues (2) (exemple) :

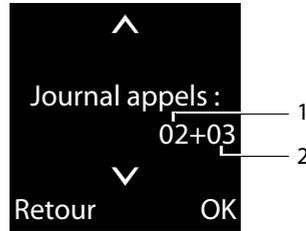

Sélectionner une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyer sur **OK**.

## Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception de SMS → p. 37.

## Journal du répondeur (Aton CLT112 uniquement)

Le **journal du répondeur** vous permet d'écouter les messages sur le répondeur.

## Journal des appels

**Condition** : présentation du numéro (CLIP, p. 27)

Selon le type de liste configuré, le journal des appels contient les 30 derniers numéros

- ◆ Tous les appels
  - les appels reçus
  - les appels non décrochés
  - les appels enregistrés par le répondeur (Aton CLT112 uniquement).
- ◆ Appels manqués
  - les appels non décrochés et
  - les appels non enregistrés par le répondeur (Aton CLT112 uniquement).

En mode veille, vous pouvez ouvrir le journal des appels à l'aide de la touche Messages .

### Définition du type de liste du journal des appels

---

**Menu** ▶ Réglages ▶ Téléphonie

▶ Type liste appels

**Appels perdus / Tous les appels**

Sélectionner et appuyer sur **OK**

(☑ = activé).



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Les entrées du journal des appels sont conservées lorsque vous modifiez le type de liste.

### Entrée de journal

---

Exemple d'entrée de journal :



- ◆ Etat de l'entrée
  - **Nvl Appel** : nouvel appel manqué.
  - **Appel lu** : entrée déjà lue.
  - **Appel reçu** : appel accepté.
  - **Répondeur** (Aton CLT112) : le répondeur a accepté l'appel. Un message a été enregistré.
- ◆ Numéro en cours de l'entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant
- ◆ Date et heure de l'appel (en fonction du réglage, → p. 17).

Appuyer sur la touche Décrocher  pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyer sur la touche écran **Menu** pour sélectionner les fonctions suivantes :

#### Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

**Copie vers le répertoire** (→ Enregistrement de numéros dans le répertoire, p. 30)

#### Effacer la liste

Supprimer **toutes** les entrées du journal.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée ».

## SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer immédiatement des SMS.

### Remarque

Le numéro d'accès (062 210 00 0\*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

### Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique fonctionne.
- ◆ Votre opérateur propose le service SMS sur le réseau fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ Le numéro du centre des SMS est enregistré. Vous pouvez vous enregistrer sur le réseau de Swisscom en envoyant un SMS.
- ◆ Les SMS entrants sont signalés par un bip d'appel.

### Remarque

Si le téléphone est raccordé à un auto-commutateur privé, se reporter à → p. 39.

## Rédaction/envoi de SMS

### Rédaction d'un SMS

**Menu** ▶ SMS ▶ Ecrire SMS



Rédiger le SMS.

### Remarques

- ◆ Pour en savoir plus sur la saisie de texte et de caractères spéciaux, se reporter à p. 63.
- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 160 caractères.

### Envoi d'un SMS



Appuyer sur la touche Décrocher

ou :



Appuyer sur la touche écran.

**Envoyer**

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Sélectionner le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales) dans le répertoire ou le saisir directement.



Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

### Remarques

- ◆ Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- ◆ L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou si la fonction SMS est affectée à la base d'un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

### Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier ultérieurement et l'envoyer.

### Enregistrer le SMS comme brouillon

▶ Vous rédigez un SMS (→ p. 35).



Appuyer sur la touche écran.

**Sauvegarder**

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

## SMS (messages texte)

### Ouverture de la liste des brouillons

**Menu** ▶ SMS ▶ Liste Emission

La première entrée de la liste est affichée, par ex. :



### Lecture ou suppression d'un SMS

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

 Sélectionner le SMS.

**Menu** ▶ Lire

Sélectionner et appuyer sur **OK** pour lire le SMS. Naviguer dans le SMS avec .

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

**Menu** ▶ Effacer entrée ▶ **OK**.

### Rédiger/modifier un SMS

▶ Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

**Menu** Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

#### Écrire SMS

Rédiger un nouveau SMS, puis l'envoyer ou l'enregistrer.

#### Utiliser le texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (→ p. 35).

#### Police de caractères

Représenter le texte dans le jeu de caractères choisi.

### Suppression de la liste des brouillons

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

**Menu** Ouvrir le menu.

#### Effacer la liste

Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **OK**. La liste est effacée.

## Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **en supprimer régulièrement de la liste**.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

## Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie

Chaque SMS entrant est signalé par une sonnerie unique (identique à celle des appels externes). Si vous prenez cet « appel », le SMS est perdu. Pour désactiver la sonnerie, supprimer la première sonnerie pour tous les appels externes.

**Menu** Ouvrir le menu principal.

Appuyer sur les touches.

 **OK** Activer la première sonnerie.

ou :

 **OK** Désactiver la première sonnerie.

## Liste de réception

La liste de réception contient :


- ◆ tous les SMS reçus, les plus récents en premier.
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés par l'icône  (à l'écran), le clignotement de la touche Messages  et une tonalité d'avertissement.

### Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche

 Appuyer sur la touche.

La liste de réception s'affiche avec le nombre de nouvelles entrées (1) et le nombre d'anciennes entrées lues (2) (exemple) :

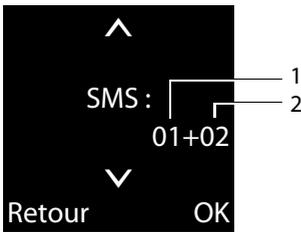

Ouvrir la liste avec **OK**. Une entrée de la liste s'affiche avec le numéro, le statut (ancien ou nouveau) et la date de réception (exemple) :



### Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

**Menu** ▶ SMS ▶ Liste réception

## Lecture ou suppression d'un SMS

▶ Ouvrir la liste de réception, puis :

 Sélectionner le SMS.

**Menu** ▶ Lire

Sélectionner et appuyer sur **OK** pour lire le SMS. Naviguer dans le SMS avec .

Une fois un nouveau SMS lu, il reçoit le statut « ancien SMS ».

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

**Menu** ▶ Effacer entrée ▶ **OK**.

### Modification du jeu de caractères

▶ Lecture des SMS

**Menu** Appuyer sur la touche écran.

#### Police de caractères

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

### Suppression de la liste de réception

▶ Ouvrir la liste de réception.

**Menu** Ouvrir le menu.

#### Effacer la liste

Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **OK**. **Tous les nouveaux et les anciens SMS** de la liste sont effacés.

## Répondre à un SMS ou le transférer

▶ Lecture des SMS

**Menu** Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

#### Répondre

Rédiger et envoyer un nouveau SMS au numéro de l'expéditeur (→ p. 35).

#### Utiliser le texte

Modifier le texte du SMS et le renvoyer à l'expéditeur (→ p. 35).

#### Envoyer

Transférer le SMS à un autre numéro (→ p. 35).

### Copie du numéro dans le répertoire

---

#### Copie du numéro de l'expéditeur

- ▶ Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (→ p. 37).

**Menu** ▶ Copie vers le répertoire

- ▶ Compléter l'entrée → p. 32.

### Configuration du centre SMS

---

#### Remarque

Le numéro d'accès (062 210 00 0\*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

Les SMS sont échangés par les opérateurs par l'intermédiaire de centres SMS. Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous souhaitez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS. Vous pouvez recevoir les SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS enregistré après vous être inscrit auprès de votre opérateur.

Vos SMS sont envoyés via le **centre SMS** qui est enregistré comme **centre d'envoi**. Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS comme centre d'envoi pour l'envoi d'un message courant (→ p. 38).

Le centre SMS suivant est configuré en usine :

– 062210000\* (Swisscom)

Pour tout problème concernant les services SMS, contactez votre opérateur.

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le menu SMS ne contient que l'entrée **Centres serveurs SMS**. Enregistrer un centre de services SMS (→ p. 38).

### Saisie/modification d'un centre SMS

---

- ▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

**Menu** ▶ **SMS** ▶ **Centres serveurs SMS**



Sélectionner le centre SMS (par ex. **No Centre SMS 1**) et appuyer sur **OK**.

Vous avez dès lors plusieurs possibilités :

#### Centre émetteur actif

Pour envoyer les SMS via ce centre SMS, appuyer sur **OK** afin d'activer le centre SMS ( = activé). Si un autre centre SMS était activé, ce dernier est désactivé. Pour les centres SMS 2 et 3, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

#### No Centre SMS

Entrer le numéro d'appel du centre SMS et appuyer sur la touche **OK**.

### Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

---

- ▶ Activer le centre SMS (2 ou 3) comme centre d'envoi.
- ▶ Envoyer le SMS.

Ce réglage ne s'applique qu'au SMS suivant. Après cela, le **No Centre SMS 1** est à nouveau utilisé comme centre d'envoi.

## SMS avec les autocommutateurs

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service de **présentation du numéro de l'appelant** (CLIP), permettant de **transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur**. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré sur votre **Aton**.
- ◆ Le cas échéant, vous devez faire précéder le numéro du centre SMS du préfixe (selon votre autocommutateur).  
En cas de doute, testez l'autocommutateur, par exemple en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.
- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, le destinataire ne peut pas répondre directement.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

## Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme messages texte.

Les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception de SMS (par ex. les numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés, même après la désactivation.

**Menu**

Ouvrir le menu principal.

**\* 0 5 # 2 3**

Saisir les chiffres.

**0 OK**

Désactiver la fonction SMS.

ou :

**1 OK**

Activer la fonction SMS (par défaut).

## Dépannage SMS

---

### Codes d'erreur lors de l'envoi

EO	Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro ne fonctionne pas.
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

### Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

<p>Envoi impossible</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le service « Présentation du numéro » (CLIP) ne fonctionne pas.<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Vérifier l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.</li></ul></li><li>2. Transmission du SMS interrompue (par exemple, par un appel).<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Réexpédier le SMS.</li></ul></li><li>3. La fonction n'est pas proposée par votre opérateur.</li><li>4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Saisir un numéro (→ p. 38).</li></ul></li></ol>
<p>Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La mémoire de votre téléphone est saturée.<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Supprimer d'anciens SMS (→ p. 36).</li></ul></li><li>2. L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.</li></ol>

Le SMS est lu.

1. Le service de présentation du numéro n'est pas activé.
  - Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
  - S'informer auprès de l'opérateur de SMS pour réseau fixe.
3. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre opérateur de SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
  - Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

### Réception la journée seulement

L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.

- S'informer auprès de l'opérateur de SMS pour réseau fixe.
- Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

## Utilisation du répondeur de la base Aton CLT112

---

Vous pouvez utiliser le répondeur à partir des touches de la base (→ p. 5), du combiné ou à distance (avec un autre téléphone/téléphone portable). Vous pouvez enregistrer vos propres annonces à partir du combiné.

## Utilisation du répondeur depuis le combiné

---

Si, en utilisant le répondeur depuis le combiné, vous faites appel à une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur du combiné s'active **automatiquement**. La touche Mains-Libres  permet de le désactiver.

## Activation/désactivation du répondeur

---

**Menu** ▶ **Messagerie**  
▶ **Répondeur** ( = activé)

Si la mémoire du répondeur est pleine, le répondeur ne peut pas être activé. Un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée, un message s'affiche vous invitant à effectuer le réglage (réglage de l'heure → p. 17). L'icône **Q.O** s'affiche à l'écran.

Le téléphone est livré avec une annonce standard. En l'absence d'annonce personnalisée, l'annonce standard est utilisée.

## Enregistrement de l'annonce

---

**Menu** ▶ **Messagerie** ▶ **Annonces**  
▶ **Enregistrer une annonce**  
▶ **Démarrer enregistrer.?**

**OK** Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

Vous entendez la tonalité (bip court).

- ▶ Enregistrer l'annonce (3 secondes min.). Porter le téléphone directement à l'oreille comme pour téléphoner avec le combiné et parler normalement dans le microphone.

**OK** Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

Appuyer sur  ou sur **Retour** pour annuler l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

L'annonce est repassée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.

### A noter :

- ◆ L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- ◆ Si vous interrompez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.

## Ecoute de l'annonce

---

**Menu** ▶ **Messagerie** ▶ **Annonces**  
▶ **Ecouter une annonce**

Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard est utilisée.

## Effacement de l'annonce

**Menu** ▶ **Messagerie** ▶ **Annonces**

▶ **Effacer une annonce**

**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Après la suppression, l'annonce standard est réutilisée.

### Remarque

La suppression d'annonces peut prendre un certain temps.

## Écoute de messages

Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, → p. 17), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service de présentation du numéro permet d'afficher le numéro ou le nom de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Les nouveaux messages qui n'ont pas encore été consultés sont signalés à l'écran par une icône et un nombre :



La touche Messages  clignote sur le combiné.

### Pour écouter les messages :

 Appuyer sur la touche Messages.

### Répondeur :

Le cas échéant, sélectionner et appuyer sur **OK**.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message, ou à défaut avec le message le plus ancien.

Si le message a été enregistré avec la date et l'heure, vous entendrez une annonce avant l'écoute.

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).

## Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

 **Arrêter l'écoute.**  
Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur .

ou

**Menu** Arrêter l'écoute.  
Pour poursuivre : **Suivant** ▶ **OK**

 ou  Revenir **au début du message en cours.**  
Appuyer 2 x : retour au message précédent.

 ou  Passer **au message suivant.**  
Appuyer 2 x : sauter le message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur repasse en mode veille.

## Enregistrement du numéro d'un message dans le répertoire

Pendant l'écoute ou en mode pause :

**Menu** ▶ **Copie vers le répertoire**

▶ Compléter l'entrée → p. 32.

### Remarque

Vous pouvez aussi démarrer l'écoute de messages avec le menu :

**Menu** ▶ **Messagerie** ▶ **Écoute messg.**  
▶ **Répondeur intégré**

## Suppression des messages

Vous pouvez supprimer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

## Effacement de tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

**Menu** ▶ **Effacer les messages lus**

**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

## Effacer un ancien message

Pendant la lecture :

**Effacer** Appuyer sur la touche écran.

## Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

 Appuyer sur la touche Décrocher.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 3 secondes, l'appel apparaît comme nouveau message. La touche  clignote sur le combiné.

Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé sur le combiné.

## Rediriger la communication externe vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur, même lorsque ce dernier est désactivé.

**Condition** : la mémoire du répondeur ne doit pas être pleine.

Un appel externe est signalé sur le combiné :

**Menu** ▶ Renvoi rép. ▶ **OK**

Le répondeur démarre immédiatement en mode répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (→ p. 44) est ignoré.

## Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer un appel externe à l'aide du répondeur.

▶ Informer l'interlocuteur que la conversation est enregistrée.

En communication :

**Menu** Ouvrir le menu.

### Enregistrer l'appel

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans le journal du répondeur comme nouveau message.

**Fin** Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

## Activation/désactivation du filtrage d'appel

Pendant que quelqu'un laisse un message sur votre répondeur, vous pouvez l'écouter à l'aide du haut-parleur de la base ou du combiné.

### Activation/désactivation permanente du filtrage d'appel

**Menu** ▶ Messagerie

▶ Filtrage d'appel sur répondeur

▶ Combiné / Base  = activé)

Le filtrage sur la base et le combiné peut être activé simultanément.

### Désactivation du filtrage d'appel pour l'enregistrement en cours

Durant l'enregistrement, vous pouvez désactiver la fonction pour le combiné.

 Appuyer sur la touche Raccrocher.

## Réglage des paramètres d'enregistrement

---

A la livraison, le répondeur est déjà préconfiguré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

### Détermination de la longueur d'enregistrement

---

Vous pouvez définir la longueur maximale d'enregistrement d'un message : **1 minute**, **2 minutes**, **3 minutes** ou **Maximum**.

**Menu** ▶ **Messagerie**

▶ **Longueur des messages**

 Sélectionner la durée d'enregistrement et appuyer sur **OK** (☑= sélectionné).

### Réglage du délai d'enclenchement

---

Vous pouvez définir le moment où le répondeur doit accepter un appel : **Immédiat**, **Après 10 s**, **Après 18 s**, **Après 30 s** ou **Automatique**.

**Menu** ▶ **Messagerie**

▶ **Enclenchement du répondeur**

 Sélectionner le délai et appuyer sur **OK** (☑= sélectionné).

### Remarque sur le déclenchement du répondeur

Avec **Automatique**, les options pour le délai de déclenchement sont les suivantes :

- ◆ En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte l'appel après 18 s.
- ◆ En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après 10 s.

Lors de l'interrogation à distance (→ p. 45), vous savez, après 15 s environ, qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne payez aucun frais de communication.

### A noter :

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à **supprimer** la **première** sonnerie pour tous les appels (→ p. 36). Le délai défini pour le déclenchement du répondeur indique donc le délai au terme duquel le répondeur accepte la communication.

## Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

---

**Menu** Ouvrir le menu principal.

Saisir ces chiffres, **puis** avec

  définir l'allemand.

  définir le français.

  définir l'italien.

  définir l'anglais.

## Réaffectation de l'accès rapide au répondeur avec la touche 1

---

Pour appeler le répondeur, vous n'avez pas besoin de passer par le menu, il vous suffit de maintenir la touche  **enfoncée**.

A la livraison, le répondeur intégré est préconfiguré. Si vous avez paramétré l'accès rapide à la messagerie externe (→ p. 46), vous pouvez modifier ce réglage.

**Menu** ▶ **Messagerie**

▶ **Configuration Touche 1**

**Répondeur intégré**

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

La configuration choisie pour la numérotation rapide est valable pour tous les combinés inscrits.

## Utilisation à distance (commande à distance)

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex., à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

### Conditions :

- ◆ Vous avez défini un PIN système différent de 0000 (→ p. 56).
- ◆ Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches. Vous pouvez également utiliser un émetteur de code (disponible dans le commerce).

## Appel du répondeur et écoute de messages



Composer votre numéro.



Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche  et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier.

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur :

- 1** Retour au début du message en cours.  
Appuyer 2 x : retour au message précédent.
- 2** Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur la touche.
- 3** Passer au message suivant.
- 0** Supprimer le message en cours.

## Activation du répondeur

- ▶ Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN ».



Saisir le code PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

L'écoute des messages commence.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

## Utilisation de la messagerie externe (Combox)

La messagerie externe est le répondeur de votre opérateur sur le réseau. Si nécessaire, informez-vous auprès de votre opérateur

Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** de ce service auprès de votre opérateur.

**Les informations suivantes ne sont valables que si vous utilisez votre combiné avec une base Aton CL112. Si vous avez inscrit votre combiné à une base Aton CLT112 ou à une autre base, veuillez consulter le mode d'emploi de votre base.**

## Utilisation de l'accès rapide à la messagerie externe

Pour appeler le répondeur, vous n'avez pas besoin de passer par le menu, il vous suffit de maintenir la touche  **enfoncée**.

**Aton CL112** : l'accès rapide est prédéfini pour la messagerie externe. Il vous suffit d'entrer le numéro de la messagerie externe.

**Menu** ▶ **Messagerie**

▶ **Messagerie externe** (☑ = sélectionné)



Entrer le numéro de la messagerie externe puis appuyer sur **OK**.

**Aton CLT112** : l'accès rapide est prédéfini pour le répondeur intégré. Vous pouvez modifier ce réglage et définir l'accès rapide à la messagerie externe.

**Menu** ▶ **Messagerie** ▶ **Messagerie externe**



Entrer le numéro de la messagerie externe, puis appuyer sur **OK**.

▶ **Configuration Touche 1**

▶ **Messagerie externe** (☑ = sélectionné)

La configuration choisie pour la numérotation rapide est valable pour tous les combinés.

## Appel à la messagerie externe



Appui long. Vous êtes directement connecté à la messagerie externe.

### Remarque

Vous pouvez également établir une liaison avec la messagerie externe par l'intermédiaire du menu :

**Menu** ▶ **Messagerie** ▶ **Ecoute messg.**  
▶ **Messagerie externe** (Aton CLT112 uniquement)

## Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un message arrive, vous recevez un appel de la messagerie externe. Le numéro de la messagerie externe s'affiche à l'écran si vous êtes abonné au service de présentation du numéro. Si vous prenez l'appel, vous entendez les nouveaux messages reçus. Si vous ne le prenez pas, le numéro de la messagerie externe est enregistré dans la liste des appels manqués et la touche Messages clignote (→ p. 33).

### Remarque

Si vous enregistrez le numéro de la messagerie externe dans votre répertoire, sous la dénomination de « messagerie externe », cette dénomination s'affichera également dans le journal des appels.

## ECO DECT

Grâce à votre Aton, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

### Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

### Réduction des émissions

Les émissions sont **automatiquement** réduites :

- ◆ **Combiné** : plus la distance entre le combiné et la base est courte, plus les émissions sont faibles.
- ◆ **Base** : si un seul combiné est inscrit et se trouve sur la base, la puissance d'émission est réduite à près de zéro.

Vous pouvez également diminuer les émissions du combiné et de la base en utilisant le **Mode Eco** :

#### Mode Eco

Réduit toujours les émissions du combiné et de la base de 80 %, que vous téléphoniez ou non. Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée diminue de 50 % environ. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le **Mode Eco** si vous n'avez pas besoin d'une grande portée.

### Élimination des émissions

#### Mode Eco+

Si vous activez le **Mode Eco+**, les émissions (puissance DECT) de la base et du combiné sont supprimées en mode veille, même si vous utilisez plusieurs combinés, dans la mesure où ils prennent tous en charge le **Mode Eco+**.


**Mode Eco / Mode Eco+** peuvent être activés ou désactivés indépendamment l'un de l'autre et fonctionnent aussi sur plusieurs combinés.

### Mode Eco / Mode Eco+ activer/désactiver :

**Menu** ▶ **Réglages** ▶ **Mode Eco / Mode Eco+**

**OK** Appuyer sur la touche écran  
(☑ = activé).

### Affichage de l'état

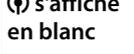Icône à l'écran	
 (clignote)	Intensité de la réception : – Bonne à faible – Aucun signal
 s'affiche en blanc	<b>Mode Eco désactivé</b>
 s'affiche en vert	<b>Mode Eco activé</b>
 s'affiche en blanc	<b>Mode Eco+ activé</b> (en mode veille, remplace l'icône d'intensité de la réception)
 s'affiche en vert	<b>Mode Eco et Mode Eco+ activés</b>

### Remarques

- ◆ Lorsque le **Mode Eco+** est activé, vous pouvez vérifier l'accès à la base en maintenant **enfoncée** la touche Décrocher . Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- ◆ Avec le **Mode Eco+** activé :
  - L'établissement de la communication est décalé d'environ 2 secondes.
  - L'autonomie en veille du combiné est réduite d'environ 50 %.
- ◆ Lors de l'inscription de combinés qui ne prennent pas en charge le **Mode Eco+**, ce mode est désactivé sur la base et sur tous les combinés.
- ◆ Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée de la base est plus faible.
- ◆ Le **Mode Eco / Mode Eco+** et le répéteur (→ p. 56) ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.

## Utilisation du combiné comme réveil

**Condition** : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 17).

### Activation/désactivation du réveil

**Menu** ▶ Réveil ▶ Activation (☑ = activé)

Lorsque vous activez le réveil, le menu de réglage du réveil s'ouvre automatiquement.

L'icône ☺ et l'heure de réveil s'affichent à l'écran.

La sonnerie est signalée à l'écran (→ p. 3) et avec la mélodie et le volume sélectionnés (→ p. 53). Elle retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est actionnée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

### Réglage de l'heure de réveil

**Menu** ▶ Réveil ▶ Heure de réveil



Entrer les heures et minutes de l'heure de réveil et appuyer sur **OK**.

### Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

**Condition** : le réveil/l'alarme retentit.

**Arrêt** Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

**ou**

**Pause** Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

## Utilisation de plusieurs combinés

### Inscription des combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combinés sur votre base. Chaque **combiné supplémentaire** doit être inscrit sur la base pour être opérationnel !

### Inscription du combiné sur la base Aton CL112/CLT112

Vous devez effectuer l'inscription manuelle du combiné sur le combiné (1) et sur la base (2).

Une fois l'inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné est affiché à l'écran, par ex., INT 1. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

#### 1) Sur le combiné

**Menu** ▶ Réglages ▶ Inscription

##### ▶ Inscrire le combiné

Si le combiné est déjà inscrit sur 4 bases :



Sélectionner la base, par ex. **Base 3** et appuyer sur **OK**.



Si nécessaire, entrer le code PIN système de la base et appuyer sur **OK**.

Inscr. combiné en cours s'affiche à l'écran.

#### 2) Sur la base

- ▶ Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 5) (pendant environ 3 s).

### Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire manuellement d'autres combinés et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

#### 1) Sur le combiné

- ▶ Lancer l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

#### 2) Sur la base

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 5) pendant environ 3 secondes.

### Retrait de combinés

Vous pouvez, à partir de n'importe quel combiné, désinscrire un combiné inscrit.

**Menu** ▶ Réglages ▶ Inscription

#### ▶ Retirer le combiné



Sélectionner le correspondant interne à retirer et appuyer sur **OK**.

(Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <.)



Saisir le PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

**Oui**

Appuyer sur la touche écran.

### Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging (→ p. 5).
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

### Arrêt de la recherche

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base ou appuyer sur la touche Décrocher  du combiné.

## Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez l'associer à une base donnée ou à celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).

**Menu** ▶ **Réglages** ▶ **Inscription**

▶ **Sélect. Base**



Sélectionner l'une des bases ou **Meilleure base** et appuyer sur **OK**.

## Appels internes

Les appels internes sont des communications gratuites entre combinés inscrits sur la même base.

### Appeler un combiné en particulier



Activer l'appel interne.



ou :

Entrer le numéro du combiné.



Sélectionner le combiné.



Appuyer sur la touche Décrocher.

### Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)



Maintenir la touche **enfoncée**.

ou :



Activer l'appel interne.



Appuyer sur la touche Etoile.  
ou

Sélectionner **Appel général** puis



Appuyer sur la touche Décrocher.

Tous les combinés sont appelés.

### Fin de la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

## Transfert d'un appel vers un autre combiné/activation d'un double appel interne

Vous êtes en communication avec un correspondant externe et vous pouvez simultanément appeler un correspondant interne afin de réaliser un double appel.



Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ p. 55).



Sélectionner le combiné ou **Appel général** et appuyer sur **OK**.

Lorsque l'abonné interne répond :

▶ Annoncer éventuellement la communication externe.

### soit



Appuyer sur la touche Raccrocher. La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

### soit

**Retour**

Appuyer sur la touche écran. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Raccrocher  lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé.

## Acceptation d'un signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service de présentation du numéro affiche le numéro ou le nom de l'appelant à l'écran.

-  Pour mettre fin à la communication interne, appuyer sur la touche Raccrocher.
-  Appuyer sur la touche Décrocher pour prendre la communication externe.

## Participation à une communication externe (conférence)

**Condition** : la fonction **Intrusion interne** est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe : un correspondant interne peut « entrer » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

## Activation/désactivation de la fonction Intrusion

**Menu** ▶ Réglages ▶ Téléphonie  
▶ Intrusion interne

Activer ou désactiver la fonction en appuyant sur **OK** (☑ = activé).

## Utiliser la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Votre écran affiche un message correspondant. Vous voulez participer à la communication externe en cours.

-  Maintenir la touche Décrocher **enfoncée**.

Vous participez à la communication. Tous les participants entendent un bip sonore. Pendant ce temps, l'écran de ce combiné affiche le message **Conférence** et n'autorise pas la numérotation.

### Fin de l'intrusion

-  Appuyer sur la touche Raccrocher.

Tous les participants entendent un bip sonore.

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche Raccrocher , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

## Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

-  Ouvrir la liste des combinés. Votre combiné est signalé par la marque <.

-  Sélectionner le combiné.

**Menu** Ouvrir le menu.

### Renommer

-  Saisir le nom.

- OK** Appuyer sur la touche écran.

# Réglages du combiné

---

Votre combiné est préconfiguré. Vous pouvez personnaliser les réglages.

## Accès rapide aux numéros

---

Vous pouvez affecter respectivement un **numéro du répertoire aux touches numérotées**  et  à .

Il suffit alors d'une pression pour composer le numéro attribué.

## Modification de la langue d'affichage

---

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

**Menu** ▶ **Réglages** ▶ **Langue**

La langue actuellement sélectionnée est signalée par .

 Sélectionner la langue et appuyer sur **OK**.

Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et que la langue d'affichage est inconnue) :

**Menu** ▶  

 Sélectionner la langue correcte et appuyer sur **OK**.

## Réglage de l'écran/écran de veille

---

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste. Vous pouvez également définir un économiseur d'écran et régler l'éclairage de l'écran.

**Menu** ▶ **Réglages** ▶ **Réglage écran**

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

### Ecran de veille

En mode veille, vous pouvez afficher une image ou l'horloge numérique en écran de veille. Celui-ci remplace l'affichage du mode veille. Vous pouvez sélectionner **Aucun écran de veille**, **Horloge digitale** ou **Image**.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est désinscrit.

Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher  pour que l'écran se mette en veille.

### Couleur

Vous avez le choix entre différentes combinaisons de couleurs d'affichage pour l'écran. Vous pouvez choisir entre quatre modèles de couleurs.

### Contraste

Neuf niveaux de contraste sont disponibles.

### Eclairage

Il est possible d'activer ou de désactiver l'éclairage de l'écran selon que le combiné se trouve ou non sur le chargeur ( = activé). Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence.

Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour l'allumer et exécuter la fonction de la touche en question.

### Remarque

L'activation de l'éclairage hors du chargeur réduit considérablement l'autonomie du combiné !

## Activation/désactivation du décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur pour prendre un appel, sans appuyer sur la touche Décrocher .

**Menu** ▶ Réglages ▶ Téléphonie  
▶ Décroché auto.

**OK** Appuyer sur la touche écran ( = activé).

## Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-Libres et pour le volume de l'écouteur.

En mode veille :

 ▶ **Volume appel**

**Volume combiné / Volume mains-libres**  
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Régler le volume  
(par ex. volume 3 = .

**OK** Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Au cours d'une communication utilisant le combiné ou en mode Mains-Libres :

 Appuyer sur la touche de navigation pour ouvrir directement le menu de réglage du volume. Régler le volume du combiné ou du mode Mains-Libres avec .

Le réglage est enregistré automatiquement après environ 3 secondes ; sinon, appuyer sur la touche écran **OK**.

### Remarque

Vous pouvez également régler le volume de conversation via le menu (→ p. 26).

## Réglage des sonneries

◆ **Volume :**

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (par exemple, volume 2 = ) et l'appel « Crescendo » (le volume augmente à chaque sonnerie = .

◆ **Sonneries**

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries et mélodies dans la liste de sonneries préinstallées.

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- ◆ pour les appels internes
- ◆ pour les appels externes
- ◆ pour le réveil

## Réglage du volume de la sonnerie

Le volume est identique pour tous les types de notification.

En mode veille :

 ▶ **Volume de la sonnerie**

 Régler le volume.

**OK** Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

### Remarque

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie via le menu (→ p. 26).

### Réglage de la mélodie

---

Vous pouvez régler les mélodies pour distinguer les appels externes, les appels internes et le réveil.

#### Pour les appels internes et le réveil :

En mode veille :

 ▶ **Sonneries (combiné)**

##### Pour appel interne / Pour le réveil

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Sélectionner la mélodie et appuyer sur **OK**  
( = sélectionné).

#### Pour les appels externes :

En mode veille :

 ▶ **Sonneries (combiné)**

##### Pour appel externe

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Vous pouvez effectuer les sélections suivantes avec  :

#### Mélodies

Régler la sonnerie comme indiqué ci-dessus.

#### Plages horaires

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner en cas d'appel externe (la nuit, par ex.).

Activer ou désactiver **Activation** en appuyant sur **OK** ( = activée)

#### Réglages

**Sans sonner. de: /Sonn. dés. jusq.:**

Saisir une heure à 4 chiffres.

#### Remarque

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel auquel vous avez attribué une mélodie spécifique dans le répertoire (VIP).

### Appel anonyme désactivé

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

Activer ou désactiver la fonction **Appel anonyme désactivé** en appuyant sur **OK**  
( = activée).

#### Remarque

Vous pouvez également régler la sonnerie via le menu (→ p. 26).

### Activation/désactivation de la sonnerie

---

Vous pouvez :

- ◆ Désactiver la sonnerie de façon permanente en mode veille ou avant de prendre un appel entrant
- ◆ Désactiver la sonnerie pour l'appel en cours seulement.

Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel.

#### Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

 Maintenir la touche Etoile enfoncée.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

#### Réactivation de la sonnerie

 Maintenir la touche Etoile enfoncée.

#### Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

**Menu** ▶ **Silence** ▶ **OK**

## Activation/désactivation des tonalités d'avertissement/tonalité de batterie

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez les activer ou désactiver indépendamment les uns des autres :

- ◆ Tonalités d'avertis.
  - **Tonalité de validation** : à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.
  - **Tonalité d'erreur** : en cas de saisie incorrecte.
  - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
  - **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ Alarme batterie  
La batterie doit être rechargée.

 ▶ **Tonalités d'avertis. / Alarme batterie**  
Sélectionner et activer ou désactiver en appuyant sur **OK** (☑ = activé).

## Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés.

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- ◆ l'inscription du combiné sur la base
- ◆ la date et l'heure
- ◆ les entrées du répertoire, du journal des appels et des listes de SMS

**Menu** ▶ Réglages ▶ Système  
▶ Réinitialisation du combiné

**OK** Valider la demande.

## Réglages de la base

Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné inscrit.

### Réglage des sonneries

- ◆ **Volume** :  
Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume et l'appel « Crescendo »,  
→ p. 53. Appuyer sur « 0 » pour désactiver la sonnerie sur la base.
- ◆ **Sonneries**  
Vous pouvez définir une sonnerie pour les appels externes, → p. 53.
- ◆ **Commande temporelle** :  
Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle la base ne doit pas sonner (la nuit, par ex.).

**Menu** ▶ Réglages ▶ Réglage audio  
▶ Sonneries (base)

▶ Volume de la sonnerie / Mélodie pour la sonnerie / Plages horaires

Pour savoir comment définir les réglages,  
→ p. 53.

## Activation/désactivation de la mélodie d'attente

**Menu** ▶ Réglages ▶ Téléphonie  
▶ Mélodie attente

Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver la mélodie d'attente (☑ = activée).

### Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer la fonction correspondante sur la base. Cette opération interrompt les communications en cours via la base.

**Condition :** un répéteur est inscrit.

#### Menu ▶ Réglages ▶ Système

##### ▶ Utilisation d'un répéteur

Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver le mode répéteur (☑ = activé).

**Après l'activation ou la désactivation du répéteur, vous devez désactiver et réactiver le combiné (→ p. 22).**

#### Remarques

- ◆ Le Mode Eco / Mode Eco+ (→ p. 47) et un répéteur ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le Mode Eco ni le **Mode Eco+**.
- ◆ La transmission cryptée, activée par défaut, est désactivée lors de l'inscription d'un répéteur.

### Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire et désinscrire un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.

### Modification du code PIN système

Vous pouvez remplacer le code PIN système à 4 chiffres de la base (configuration usine : **0000**) par un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul.

Aton CLT112 : la définition d'un code PIN système permet d'interroger le répondeur à distance → p. 45.

#### Menu ▶ Réglages ▶ Système

##### ▶ Code confident. PIN système



Saisir le PIN système en cours et appuyer sur **OK**.



Entrer le nouveau code PIN système et appuyer sur la touche **OK**.

### Annulation du code PIN système

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser à **0000**.

Retirer le cordon d'alimentation de la base. Tout en maintenant la touche Inscription/Paging de la base enfoncée, raccorder le cordon d'alimentation à la base. Maintenir la touche enfoncée pendant 5 s minimum.

La base est réinitialisée et le code PIN système est réglé sur **0000**.

#### Remarque

Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

### Rétablissement des réglages par défaut de la base

En cas de réinitialisation :

- ◆ la date et l'heure sont conservées,
- ◆ les combinés restent inscrits,
- ◆ le **Mode Eco** est activé et le **Mode Eco+** est désactivé,
- ◆ le code PIN système n'est pas réinitialisé.

#### Menu ▶ Réglages ▶ Système

##### ▶ Réinitialisation de la base

**Oui**

Appuyer sur la touche écran.

#### Remarque

Après le raccordement ou la réinitialisation de la base, le répondeur est prêt à l'emploi **après env. 15 secondes**.

## Raccordement de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur privé les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur privé.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.

## Mode de numérotation et durée du flashing

### Modification du mode de numérotation

Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :

- ◆ fréquence vocale (FV),
- ◆ numérotation par impulsion.

**Menu** Ouvrir le menu principal.

\* 0 # 0 5 # 1 1

Appuyer sur les touches.

 1 OK

Numérotation par impulsion.

ou :

 0 OK

Fréquence vocale (FV).

### Remarque

La fréquence vocale (FV) est le mode de numérotation le plus répandu aujourd'hui. Le mode de numérotation par impulsions (ND) est celui qu'utilisent encore quelques vieux modèles d'autocommutateurs privés.

## Réglage de la durée du flashing

Dans sa configuration usine, votre téléphone est paramétré pour fonctionner sur un branchement principal. Pour la mise en marche sur votre autocommutateur privé, il peut être nécessaire de modifier cette valeur. Consultez à cet effet le mode d'emploi de votre installation téléphonique.

**Menu** Ouvrir le menu principal.

\* 0 # 0 5 # 1 2

Appuyer sur les touches.



Entrer le chiffre correspondant à la durée du flashing et appuyer sur **OK**.

0 = 80 ms ; 1 = 100 ms ; 2 = 120 ms ;  
3 = 400 ms ; 4 = 250 ms ; 5 = 300 ms ;  
6 = 600 ms ; 7 = 800 ms

## Définition des temps de pause

### Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro.

**Menu** Ouvrir le menu principal.

\* 0 # 0 5 # 1 9

Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s ; 2 = 3 s ; 3 = 7 s) et appuyer sur **OK**.

### Modification de la pause après la touche flashing (R)

---

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le requiert (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

 Ouvrir le menu principal.

Appuyer sur les touches.



Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms ; 2 = 1 600 ms ; 3 = 3 200 ms) et appuyer sur **OK**.

### Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

---

Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsions (ND), mais que le mode fréquence vocale est nécessaire (par exemple pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

**Condition** : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

 Appuyer sur la touche Etoile.

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

# Garantie/Réparation/Entretien/Homologation

---

## Garantie

---

Cet appareil est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

Pour une réparation sous garantie, veuillez joindre à l'appareil défectueux le bulletin de garantie dûment rempli et cacheté par le point de vente.

Sont exclus de la garantie les dommages imputables à une utilisation non conforme (bris, dégâts des eaux, etc.), à l'usure ou à l'intervention technique de tiers non autorisés, et plus généralement tout dommage accidentel. La garantie n'englobe ni les consommables ni les défauts qui n'affectent la valeur ou l'usage de l'appareil que de façon minime.

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à votre point de vente.

## Réparations/Entretien

---

### Appareils loués

---

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, avisez le service des dérangements (numéro de téléphone 0800 800 800).

La réparation\* et le dépannage sont gratuits.

## Appareils achetés

---

Les prestations de réparation sont exécutées gratuitement selon les dispositions du bulletin de garantie. Si une réparation est nécessaire, l'appareil doit être apporté au magasin de vente.

Si le service des dérangements est appelé (aussi pendant la période de garantie\*, le dépannage sera facturé (forfait de déplacement et temps de travail). Après la période de garantie, le coût des réparation est facturé en sus.

## Accumulateurs

---

Les accumulateurs font partie du matériel consommable qui n'est pas compris dans les prestations de garantie. Les accumulateurs défectueux ne sont pas remplacés gratuitement. Cela s'applique aux appareils loués et achetés.

## Aide

---

Si vous avez des questions générales concernant par ex. des produits, des prestations, etc., veuillez vous adresser au service de renseignements de votre agence Swisscom (numéro de téléphone 0800 800 800).

\* Sont exceptés les dégâts aux pièces d'usure (cordon, étiquettes, accumulateurs, etc.) et dus à un usage non conforme (dégâts dus aux chutes, pénétration de liquide, etc.).

## Dysfonctionnements et dépannage

Tous les dysfonctionnements ne sont pas imputables à un défaut de votre téléphone. Dans certains cas, il peut être suffisant de couper pendant quelques instants l'alimentation de la base (en débranchant puis en rebranchant le bloc secteur) ou de retirer puis de replacer les batteries du combiné. Les indications données ci-après doivent vous permettre de résoudre des erreurs spécifiques.

Important : certains problèmes ne pourront être résolus que si vous rapportez chez votre revendeur la totalité des pièces constituant l'appareil (base, combiné, et cordons).

### L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
  - › Maintenir la touche Raccrocher  enfoncée.
2. La batterie est vide.
  - › Remplacer ou recharger la batterie (→ p. 14).

### « Base » clignote à l'écran.

1. Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base.
  - › Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le mode éco est activé, diminuant la portée de la base.
  - › Désactiver le mode éco (→ p. 47) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
3. La base n'est pas activée.
  - › Contrôler le bloc secteur de la base (→ p. 12).
4. Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou il a été désinscrit.
  - › Inscrire le combiné (→ p. 49).

### Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
  - › Activer la sonnerie (→ p. 54).
2. Le téléphone ne sonne que lorsque le numéro d'appel est communiqué.
  - › Activer la sonnerie pour les appels masqués (→ p. 54).

### Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec le mauvais brochage.

- › Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé (→ p. 63).

### La date et l'heure sont mal réglées pour chaque appel entrant.

La date et l'heure sont envoyées pendant la présentation du numéro de l'appelant par votre opérateur, un routeur ou des autocommutateurs privés, par exemple. Ces données peuvent être incorrectes.

- › Régler la date et l'heure par ex. sur le routeur ou l'autocommutateur privé.
- › Ne pas copier automatiquement la date et l'heure → p. 18.

### La communication est systématiquement coupée au bout de 30 secondes environ.

Le répéteur a été activé ou désactivé (→ p. 56).

- › Désactiver le combiné puis le réactiver (→ p. 22).

### Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système

Le PIN système que vous avez saisi est incorrect.

- › Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (→ p. 56).

### Code PIN oublié

- › Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (→ p. 56).

### Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche secret  pendant une communication. Le combiné est en « mode secret ».

- › Réactiver le microphone (→ p. 29).

**Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.**

La présentation du numéro .ne fonctionne pas

- › Vérifier l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.

Se reporter aux remarques relatives à la présentation du numéro de l'appelant → p. 28.

**Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit.**

Echec de l'action/saisie erronée

- › Répéter l'opération.
- › Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

**Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.**

L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.

- › Le régler en mode fréquence vocale.

**Aton CLT112 uniquement :**

**Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.**

Date/heure non réglées.

- › Régler la date et l'heure (→ p. 17).

**Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».**

1. Le code PIN système saisi est erroné.
  - › Répéter la saisie du code PIN système.
2. Le code PIN système est encore réglé sur 0000.
  - › Définir un code PIN système différent de 0000 (→ p. 56).

**Le répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.**

Mémoire pleine.

- › Supprimer les anciens messages.
- › Ecouter les nouveaux messages puis les effacer.

**Déni de responsabilité**

Certains pixels de l'écran peuvent rester activés ou désactivés. Un pixel étant composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), il est possible de noter une variation de couleurs au niveau des pixels.

Ce phénomène est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement.

**Homologation**

Cet appareil est destiné à être raccordé au réseau téléphonique analogique Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Pour toute question concernant les spécificités des réseaux téléphoniques publics, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à votre opérateur réseau.

Par la présente, la société Swisscom déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

**CE 0682**

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)

## Annexe

### Entretien

Essuyer l'appareil avec un **chiffon humide** ou un **chiffon antistatique**. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

### Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **Eteindre le combiné et retirer immédiatement les batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler du combiné.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, avec le clavier vers le bas et le logement des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-onde, un four, etc.)**.
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

## Caractéristiques techniques

### Batteries

Technologie :

Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

Type : AAA (Micro, HR03)

Tension : 1,2 V

Capacité : 550 - 1000 mAh

L'appareil est livré avec deux batteries homologuées.

### Autonomie/temps de charge du combiné

Ce combiné peut charger des batteries d'une capacité de 1 000 mAh maximum. Il est inutile d'utiliser des batteries spéciales haute performance ou haute capacité pour un téléphone sans fil.

L'autonomie de votre téléphone dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

	Capacité (mAh) env.			
	550	700	800	1000
Autonomie en veille (heures) *	255/89	295/103	340/118	420/146
Autonomie en communication (heures)	14	16	19	23
Autonomie pour 1,5 heure de communication quotidienne (heures) **				
- sans Mode Eco+	120	140	160	195
- avec Mode Eco+	80	95	110	135
Temps de charge sur la base (heures)	6	7	8,5	10
Temps de charge sur le chargeur (heures)	5,5	6,5	7,5	9

\* sans/avec éclairage de l'écran

\*\* sans éclairage de l'écran

(Eclairage → p. 52)

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées est régulièrement mise à jour.

## Puissance consommée de la base

	C300	C300A
En veille *	env. 0,7 W	env. 0,7 W
Avec la base en veille **	< 0,4 W	< 0,4 W
Au cours de l'appel	env. 0,5 W	env. 0,5 W


\* le combiné chargé est posé sur la base

\*\* le combiné n'est pas posé sur la base

## Caractéristiques générales

Norme DECT	prise en charge
Norme GAP	prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	Jusqu'à 250 m à l'extérieur, jusqu'à 40 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~ / 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale) / ND (numérotation par impulsion)

## Brochage de la prise téléphonique

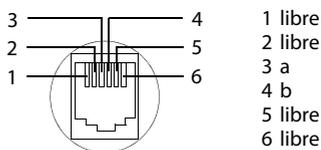

## Edition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Plusieurs lettres et symboles sont affectés à chaque touche entre [0-] et [9wxz] et aux touches [\*#] et [#↔].
- ◆ Déplacer le curseur avec les touches [←] [→] [↶] [↷].
- ◆ Les caractères sont insérés à l'emplacement du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche écran **Effacer** pour effacer le caractère à gauche du curseur.
- ◆ Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

## Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse [#↔].

123	Chiffres
Abc	Majuscules *
abc	Minuscules

\* 1ère lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules

Le mode actif s'affiche en bas à gauche de l'écran lorsque vous changez de mode.

## Rédaction d'un SMS/nom

- ▶ Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- ▶ Appuyer plusieurs fois **successivement** sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

## Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 <sub>spa</sub>	1	€	£	§	¥	α										
2 <sub>abc</sub>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3 <sub>def</sub>	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4 <sub>ghi</sub>	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5 <sub>kl5</sub>	j	k	l	5												
6 <sub>mno</sub>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7 <sub>pqr</sub>	p	q	r	s	7	ß										
8 <sub>tuv</sub>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9 <sub>wxyz</sub>	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å							
0 <sub>1234567890</sub>	1	.	,	?	!	←	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
* <sub>0-9</sub>	*	/	(	)	<	=	>	%								
# <sub>0-9</sub>		#	@	\	&	§										

- 1) Espace
- 2) Saut de ligne

## Accessoires

### Combinés

Faites évoluer votre combiné en un autocommutateur privé sans fil :

#### Combiné Aton CL112/CLT112 avec chargeur blanc

- ◆ Identifier le destinataire de l'appel avec les sonneries VIP
- ◆ Clavier rétroéclairé de haute qualité
- ◆ Ecran couleur CSTN 1,7"
- ◆ Répertoire pouvant contenir 250 entrées
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 19 h/340 h, batteries standard
- ◆ Mode Mains-Libres confort
- ◆ Ecran de veille (horloge numérique)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Réveil
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ SMS jusqu'à 160 caractères



#### Combiné Gigaset SL400

- ◆ Boîtier et clavier métalliques
- ◆ Eclairage de clavier de haute qualité
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ Bluetooth et USB Mini
- ◆ Répertoire pour 500 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 14 h/230 h
- ◆ Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- ◆ Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images, diaporama et écran de veille (horloge analogique et numérique)
- ◆ Vibreur, téléchargement de sonneries
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendrier avec rappel de rendez-vous
- ◆ Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ Surveillance de pièce
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères



### Combiné Aton CL315/CLT315 avec chargeur

- ◆ Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- ◆ Clavier métallique à éclairage de qualité
- ◆ Touche latérale pour un réglage simple du volume
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ USB Mini
- ◆ Répertoire pour 500 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 13 h/180 h, batteries standard
- ◆ Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images, écran de veille (horloge analogique et numérique)
- ◆ Téléchargement de sonneries
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendrier avec rappel de rendez-vous
- ◆ Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ Surveillance de pièce
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères



### Combiné Gigaset C59H blanc

- ◆ Le gestionnaire d'événements familiaux avec surveillance de pièce, rappel d'anniversaire
- ◆ Identifier le destinataire de l'appel avec 6 groupes VIP
- ◆ Clavier rétroéclairé de haute qualité
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ Répertoire pour 150 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 12 h/180 h, batteries standard
- ◆ Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- ◆ Mode Mains-Libres confort
- ◆ Ecran de veille (horloge numérique)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Réveil
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères



## Répéteur RTX 4002

Le répéteur vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné par rapport à votre base.



Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce ou sur le site [www.swisscom.ch.onlineshop](http://www.swisscom.ch.onlineshop).


Utilisez uniquement des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité à toutes les dispositions applicables.

## Montage mural de la base

---

Aton CLT112 : 48 mm

Aton CL112 : 30 mm

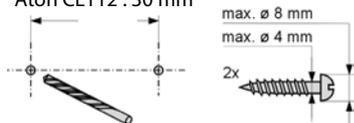


env. 7 mm




## Montage mural du chargeur

---

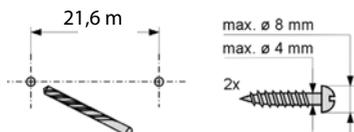

env. 1,3 mm

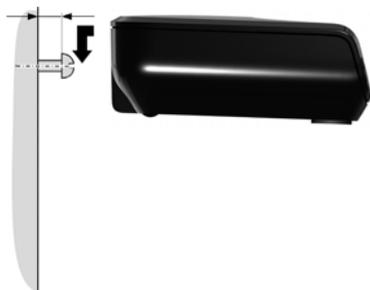

# Index

---

## A

Accès non autorisé	
protection .....	56
Accès rapide	
messagerie externe .....	46
répondre .....	44
Accessoires .....	65
Activer	
combiné .....	22
décroché automatique .....	53
désactiver la sonnerie .....	36
enregistrer un appel .....	43
intrusion .....	51
répondre .....	41
répondre (commande à distance) ...	45
verrouillage du clavier .....	22
Affecter les touches numérotées .....	52
Affichage	
message sur la messagerie externe ...	46
modifier la langue d'affichage .....	52
numéro (CLI/CLIP) .....	27
témoin de charge .....	2, 3
Aides auditives .....	9
Amplificateur de réception, voir Répéteur	
Annonce (répondre) .....	41
Appel	
enregistrer .....	43
externe .....	27
intercepter depuis répondre .....	43
interne .....	50
Appel d'un numéro inconnu .....	28
Appel général .....	50
Appel manqué .....	33
Autocommutateur privé	
activer le mode fréquence vocale .....	58
raccorder la base .....	57
régler la durée du flashing .....	57
régler le mode de numérotation .....	57
SMS .....	39
temps de pause .....	57
Automatique	
décroché .....	27, 53

## B

Base	
changer .....	50
installer .....	12
PIN système .....	56
raccorder .....	12
raccorder à autocommutateur privé ..	57
régler .....	55
réinitialiser .....	56
Batterie	
affichage .....	2, 3
charger .....	2, 3
icône .....	2, 3
insérer .....	14
tonalité .....	55
Bloc secteur .....	9
Brochage .....	63

## C

Caractéristiques techniques .....	62
Centre SMS	
configurer .....	38
modifier le numéro .....	38
Classement dans le répertoire .....	30
CLI, CLIP .....	27
Combiné	
changement de base .....	50
changement pour une meilleure	
réception .....	50
contact avec des liquides .....	62
fonction secret .....	29
inscrire .....	49
inscrire sur une autre base .....	50
langue d'affichage .....	52
langue de l'écran .....	16
liste .....	20
marche/arrêt .....	22
mettre en service .....	14
mode veille .....	21
modifier le nom .....	51
Paging .....	49
rechercher .....	49
régler .....	52
rétablir les réglages par défaut .....	55
retirer .....	49
transférer la communication .....	50
utiliser plusieurs combinés .....	49
volume de l'écouteur .....	53
volume du mode Mains-Libres .....	53

## Index

- Commande à distance  
(Télécommande)..... 45
- Communication
  - externe ..... 27
  - interne ..... 50
  - introduire un correspondant ..... 51
  - mettre fin ..... 27
  - transférer ..... 50
  - transférer (relier) ..... 51
- Communication externe
  - renvoi au répondeur ..... 43
- Communication interne ..... 50
- signal d'appel ..... 51
- Composer
  - avec un numéro raccourci ..... 31
- Configurer la messagerie externe..... 46
- Contenu de l'emballage ..... 11
- Contraste ..... 52
- Correction d'erreur ..... 60
- Correction d'erreurs de saisie..... 20
- D**
- Date
  - régler ..... 17, 26
- Décroché automatique ..... 44, 53
- Décrocher, touche ..... 2, 27
- Dépannage (SMS) ..... 40
- Désactiver
  - combiné ..... 22
  - décroché automatique ..... 53
  - désactiver la sonnerie ..... 36
  - enregistrer un appel ..... 43
  - intrusion ..... 51
  - répondeur ..... 41
  - verrouillage du clavier ..... 22
- Dièse, touche ..... 2, 22
- Durée d'enregistrement (répondeur).... 44
- Durée de la communication ..... 27
- Durée du flashing ..... 57
- E**
- Eclairage ..... 52
- ECO DECT ..... 47
- Economiseur d'écran, voir Ecran de veille
- Ecouter
  - annonce (répondeur)..... 41
  - message (répondeur)..... 42
- Ecouteur
  - volume..... 53
- Ecran
  - configurer ..... 52
  - contraste ..... 52
  - éclairage ..... 52
  - écran de veille ..... 52
  - mode veille..... 18, 21
  - modèle de couleur ..... 52
  - modification de la langue de l'écran .. 16
- Ecran de veille ..... 52
- Ecrire (SMS)..... 35
- Effacer
  - annonce du répondeur ..... 42
  - message ..... 42
- Effacer, touche ..... 4
- Enregistrer
  - enregistrer un appel..... 43
- Entrée
  - sélection dans le répertoire ..... 30
- Entretien du téléphone ..... 62
- Envoi
  - entrée du répertoire au combiné ..... 31
- Equipements médicaux.....9
- Erreurs de saisie (correction) ..... 20
- Etoile, touche ..... 2
- F**
- Fiche du téléphone, brochage..... 63
- Filtrage d'appel pendant
  - l'enregistrement ..... 43
- Fonction secret du combiné..... 29
- Fonctions spéciales..... 57
- Fréquence vocale ..... 57, 58
- H**
- Heure
  - régler ..... 17, 26
- Homologation ..... 61
- Horloge numérique ..... 52

- I**
- icône
    - à l'arrivée de nouveaux messages . . . . 33
    - nouveau message (répondeur) . . . . . 42
    - nouveau SMS . . . . . 37
    - réveil . . . . . 48
    - sonnerie . . . . . 54
    - verrouillage du clavier . . . . . 22
  - Inconnu . . . . . 28
  - Inscrire (combiné) . . . . . 49
  - Installer, base . . . . . 12
  - Interne
    - s'introduire . . . . . 51
    - téléphoner . . . . . 50
- J**
- Journal des appels . . . . . 33
  - Journal du répondeur . . . . . 33
- L**
- Langue de l'écran . . . . . 16
  - Langue, affichage . . . . . 52
  - Liste
    - appels manqués . . . . . 33
    - brouillons SMS . . . . . 35
    - combinés . . . . . 20
    - journal des appels . . . . . 33
    - messagerie externe . . . . . 33
    - réception des SMS . . . . . 33, 37
    - répondeur . . . . . 33
  - Liste de réception (SMS) . . . . . 36, 37
  - Liste des brouillons (SMS) . . . . . 35
- M**
- Marche/Arrêt, touche . . . . . 2
  - Meilleure base . . . . . 50
  - Mélodie
    - régler . . . . . 55
  - Mélodie d'attente . . . . . 55
  - Menu
    - commandes . . . . . 21
    - présentation . . . . . 25
    - tonalité de fin . . . . . 55
  - Message texte, voir SMS
  - Messages
    - écouter . . . . . 42
    - effacer . . . . . 42
    - toucher . . . . . 2
    - transférer le numéro vers le répertoire . . . . . 42
  - Messagerie sur la messagerie externe
    - consulter . . . . . 46
  - Mettre en service
    - combiné . . . . . 14
  - Mettre fin, communication . . . . . 27
  - Microphone . . . . . 2
  - Mode de numérotation . . . . . 57
  - Mode de numérotation par impulsions . . . . . 57
  - Mode Eco . . . . . 47
  - Mode Eco + . . . . . 47
  - Mode Mains-Libres . . . . . 29
  - Mode Rappel . . . . . 48
  - Mode veille (écran) . . . . . 18, 21
  - Mode veille, retour . . . . . 21
  - Modèle de couleur . . . . . 52
  - Modifier
    - code PIN système . . . . . 56
    - langue d'affichage . . . . . 52
    - langue de l'écran . . . . . 16
    - mode de numérotation . . . . . 57
    - nom d'un combiné . . . . . 51
    - sonnerie . . . . . 53
    - temps de pause . . . . . 57
    - volume de l'écouteur . . . . . 53
    - volume du mode Mains-Libres . . . . . 53
- N**
- Nom
    - du combiné . . . . . 51
  - Numéro
    - affichage du numéro de l'appelant (CLIP) . . . . . 27
    - copier dans le répertoire . . . . . 32
    - enregistrer dans le répertoire . . . . . 30
    - recupérer depuis le répertoire . . . . . 32
    - saisie avec répertoire . . . . . 32
  - Numéro raccourci . . . . . 30, 31
- O**
- Ouvrir le répertoire . . . . . 20
- P**
- Paging . . . . . 49
  - Pause
    - après prise de ligne . . . . . 57
    - après touche R . . . . . 58
  - Plages horaires . . . . . 54
  - Police . . . . . 36, 37, 64
  - Portée . . . . . 12
  - Présentation du numéro . . . . . 27

## Index

Présentation du numéro de l'appelant, remarques .....	28
Prise d'appel .....	27
Protéger le téléphone contre tout accès non autorisé.....	56
Puissance consommée .....	63
<b>Q</b>	
Questions-réponses .....	60
<b>R</b>	
R, touche .....	2, 58
Raccorder la base à un autocommutateur privé .....	57
Raccrocher, touche .....	2, 27
Rappel (bis).....	32
Recherche dans le répertoire .....	30
Rechercher, combiné .....	49
Rédiger et éditer du texte .....	63
Réglage de l'heure de réveil .....	48
Réglages système .....	56
Régler la mélodie (sonnerie).....	54
Répertoire .....	30
copier numéro depuis le texte.....	32
enregistrement du premier numéro ..	30
enregistrer des entrées .....	30
enregistrer le numéro de l'expéditeur (SMS).....	38
envoyer une entrée/liste à un combiné.....	31
gérer les entrées .....	31
ordre des entrées .....	30
utiliser pour la saisie du numéro.....	32
Répéteur .....	56
Répétition manuelle de la numérotation .....	32
Répondeur .....	41
activer/désactiver .....	41
commande à distance .....	45
écouter les messages.....	42
effacer des messages .....	42
icône.....	2
passer à la fin .....	42
revenir au début .....	42
Répondeur, voir aussi Messagerie externe	
Retirer (combiné).....	49
Réveil .....	48

## S

S'introduire dans une communication ..	51
Sélectionner avec répertoire .....	31
Signal d'appel communication interne .....	51
SMS.....	35
Auto-assistance lors de messages d'erreur .....	40
centre d'envoi .....	38
dépannage.....	40
enregistrer numéro .....	38
envoi à des autocommutateurs privés.....	39
lire.....	36, 37
liste de réception .....	33, 37
liste des brouillons .....	35
recevoir .....	36
rédiger .....	35, 63
répondre ou transférer .....	37
supprimer .....	36, 37
transférer.....	37
Son, voir Sonnerie	
Sonnerie désactiver .....	36
modifier.....	53
régler la mélodie.....	54, 55
régler le volume .....	53, 55
Supprimer caractère .....	20
première sonnerie .....	36

**T**

Téléphoner	
accepter un appel .....	27
appel externe .....	27
appel interne .....	50
Tonalité d'erreur .....	55
Tonalité de validation .....	55
Tonalités de confirmation .....	55
Touche	
affecter à un numéro .....	52
Touche Messages	
afficher la liste .....	37
appeler des listes .....	33
Touches	
accès rapide .....	2, 44
associer une entrée de répertoire .....	31
numéro raccourci .....	31
touche 1 (accès rapide) .....	2, 44
touche de navigation .....	2, 20
touche Décrocher .....	2, 27
touche Dièse .....	2, 22
touche Effacer .....	4
touche Etoile .....	2
touche Marche/Arrêt .....	2
touche Messages .....	2
touche R .....	2, 58
touche Raccrocher .....	2, 27
touches écran .....	2, 4
Touches écran .....	2, 4

**V**

Verrouillage	
activer/désactiver le verrouillage	
du clavier .....	22
Verrouillage du clavier .....	22
Volume	
écouteur .....	53
haut-parleur .....	53
sonnerie .....	53, 55
volume du mode Mains-Libres .....	53

