

Configurez HD-Phone Ascona

Téléphonez  
en qualité HD



[www.swisscom.ch/hdphones-aider](http://www.swisscom.ch/hdphones-aider)

Swisscom (Suisse) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berne

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-UID) 253654331 09/2015 FR



Vous avez configuré votre HD-Phone Ascona.

### Aperçu de l'installation



Transférez en toute simplicité les contacts de votre smartphone vers votre HD-Phone. Vous trouverez plus d'infos sous «**Répertoire**» au verso.

8

Branchez l'adaptateur à la prise électrique de votre choix.

7



Nous vous recommandons de laisser charger le téléphone pendant au moins 15 heures après la première mise en service.

Appuyez sur la touche + de votre Internet-Box.

6



Attendez que votre HD-Phone se connecte. Renouvelez la connexion si vous n'avez pas pu connecter votre HD-Phone à votre Internet-Box. Renouvelez les étapes 4 - 6.


Start

Contenu de votre paquet:



1

Vous avez l'une de ces Internet-Box.

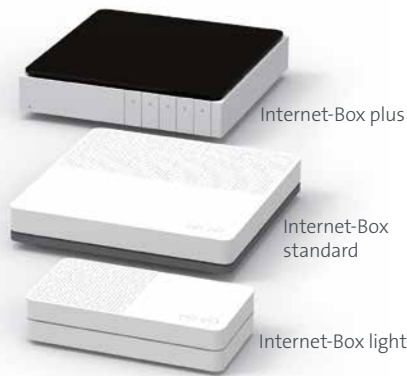

Votre Internet-Box doit être installée et allumée.

2

Insérez les piles et fermez le compartiment.



3

Choisissez votre langue.



4

Appuyez sur Associer.



Les deux étapes suivantes, vous permettent de connecter votre HD-Phone à votre Internet-Box.

5

Prenez votre HD-Phone. Allez à l'endroit où se trouve votre Internet-Box et appuyez sur OK.



6

# Informations sur les appels

## Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou Haute Définition en français. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente qualité sonore. Si votre interlocuteur et vous-même téléphonez tous les deux avec un HD-Phone via Internet, votre communication sera en qualité HD.

## Répertoire

Vos HD-Phones ont tous accès au répertoire central de l'Internet-Box.

### Transférer les contacts du smartphone

L'appli Internet-Box vous permet de transférer tous les contacts de votre smartphone vers le répertoire central de l'Internet-Box, d'un seul bouton.

L'appli Internet-Box se trouve sur:



### Editer les contacts

Vous pouvez éditer vos contacts directement sur le HD-Phone ou en toute simplicité sur le portail Web de l'Internet-Box sur <http://internetbox>.

Pour en savoir plus, consultez le site [www.swisscom.ch/internetbox-répertoire](http://www.swisscom.ch/internetbox-répertoire)

### Avant de remplacer votre Internet-Box ou d'effectuer une réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Paramètres > Enregistrer la configuration

Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Avancé > Sauvegarder configuration actuelle

## Numéro abrégé

### Configurer un numéro abrégé

Répertoire > Num. rapide > Enregistrer le numéro de téléphone souhaité avec les chiffres de 0 à 9. Le chiffre 1 est réservé à la COMBOX®.

### Pour appeler le numéro enregistré,

appuyez longuement sur le chiffre attribué.

## COMBOX®

### Programmer le COMBOX®

Menu > COMBOX® > Paramètres > Paramètres avancés > Configurer COMBOX® > Saisir votre numéro de téléphone en incluant le préfixe (p. ex. 0218008080).

Pour appeler votre COMBOX®, appuyez longuement sur le chiffre «1» (numéro abrégé préconfiguré). Plus d'infos sur [www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch) > Réseau fixe > Réseau fixe > COMBOX®

## Option MultiLINE

Avec l'option payante MultiLINE, vous disposez d'un total de trois numéros de téléphone sur deux lignes.

Vous pouvez configurer les paramètres des numéros d'appel entrants et sortants sur:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Téléphonie > Paramètres

Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Téléphonie > Combiné

Des infos générales sur MultiLINE sont disponibles sur [www.swisscom.ch/multiline](http://www.swisscom.ch/multiline)

# Touches et fonctions



## Symboles à l'écran

- Réception normale
- Clignote: téléphone hors de portée  
> réduisez la distance avec votre Internet-Box.
- Ecomode plus  
L'Ecomode plus est une technologie respectueuse de l'environnement qui réduit la consommation électrique et offre une baisse variable de la puissance d'émission. Cette dernière diminue de 100% dès lors que l'Ecomode plus est activé.
- Affichage de l'état de chargement
- Le clavier est verrouillé.  
> Appuyez sur la touche pour déverrouiller
- Les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées.  
> Appuyez sur la touche pour les activer
- Appels manqués

## Symboles du menu

- Répertoire
- COMBOX® (répondeur téléphonique)
- Journal d'appels
- Accessoires (réveil / chronomètre)
- Mélodies
- Réglages

# Fonction haut-parleur

Vous pouvez téléphoner avec la fonction haut-parleur en toute simplicité, où que vous soyez. La station de chargement fait également office de dispositif mains libres portatif.

1. Acceptez un appel téléphonique en appuyant sur la touche .

2. Pour utiliser le haut-parleur, placez votre téléphone sur la station pendant la conversation. Le son sera automatiquement diffusé via le haut-parleur. Vous pouvez également débrancher la station de chargement afin d'utiliser le haut-parleur sans fil.

3. Terminez la conversation en appuyant sur la touche . Veuillez noter qu'il faut à nouveau brancher le bloc d'alimentation pour recharger le téléphone.

La fonction haut-parleur est paramétrée par défaut. Pour modifier les réglages, rendez-vous dans > Menu > Réglages > Raccrocher / Déc. Auto.

# Consignes de sécurité

## Points importants

- > Attention à votre ouïe: les tonalités d'appel et les sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-parleur. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le combiné près de l'oreille lorsque l'une de ces fonctions est active. Cela peut endommager votre ouïe.
- > Il est impossible d'effectuer un appel d'urgence avec cet appareil en cas de panne de courant. N'oubliez pas de prévoir d'autres moyens d'appel en cas de besoin.
- > Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le des rayons directs du soleil.
- > N'utilisez pas l'appareil ou la station de chargement dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
- > Ne placez pas l'appareil ou la station de chargement dans des pièces humides.

## Perturbations dues à des signaux radio

- > Les appareils médicaux peuvent être influencés par les signaux radio.
- > Les porteurs d'appareils auditifs doivent savoir que lorsqu'ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent dans l'appareil auditif et peuvent provoquer un grésillement désagréable.

## Piles rechargeables

- > Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du type AAA.
- > N'utilisez pas d'autres appareils de chargement que la station fournie. Cela peut endommager les piles.
- > Evitez de mettre les piles en contact avec de l'eau ou du feu.
- > Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est normal et non dangereux.



Retournez l'appareil à Swisscom.



La conformité de l'appareil et de la station de chargement avec la directive européenne 99/5/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est confirmée par le sigle CE. L'appareil est conforme à la norme CAT-iq 2.0. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: [www.swisscom.ch/hdphones-aide](http://www.swisscom.ch/hdphones-aide)