


Dépannage

En cas de panne, contrôlez les témoins lumineux **des deux** appareils.



Pas de courant dans l'appareil

► Contrôlez le raccordement de l'appareil au secteur.



Pas de liaison entre les appareils

► Améliorez la qualité de la liaison (voir ci-dessous).
► Vérifiez que l'autre appareil est en fonction.



Clignotement vert: liaison suffisante

► Améliorez au besoin la qualité de la liaison (voir ci-dessous).

Assistance

En cas de problèmes de liaison, procédez comme suit. Si les problèmes persistent, contactez notre service clients au numéro 0800 800 800.

Qualité de la liaison

Pour améliorer la qualité de la liaison

- > Maintenir une distance minimale d'un mètre entre l'Access Point Wireless Multimedia 7811 (capot bleue) et le modem DSL.
- > Ne posez pas les appareils directement sur le sol.
- > N'enfermez pas les appareils dans une armoire ou tout meuble fermé.
- > Respectez une distance d'au moins 15 cm entre les appareils et les parois.
- > Rapprochez le plus possible les appareils.
- > Ne placez pas les appareils dans un coin de la pièce.
- > Éloignez les appareils des appareils Bluetooth ou d'un four micro-ondes.

Portée (peut varier en fonction de la construction du bâtiment)

Distance entre les appareils	Nombre de parois (Épaisseur: 10 cm)	Intensité du signal
15 m	1 paroi	Optimale
20 m	1 à 3 parois	Moyenne
> 20 m	Installation pas recommandée	

Extension Swisscom TV

Installation du kit connexion sans fil HDTV




swisscom




Description et montage des appareils

* Compris dans l'emballage

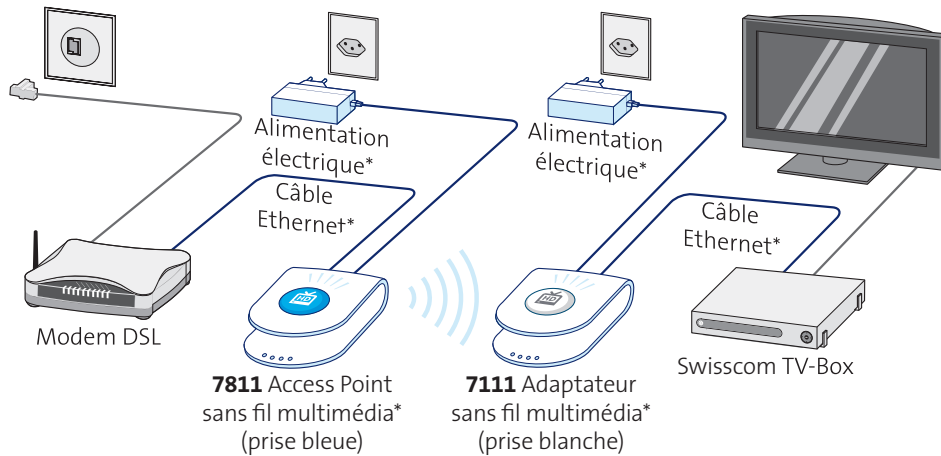

Témoins lumineux

(7811 Access Point sans fil multimédia et 7111 Adaptateur sans fil multimédia)

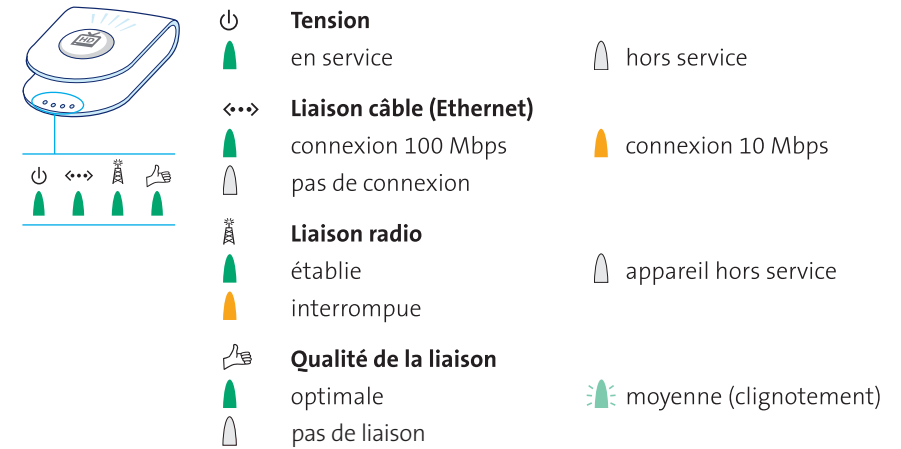

Installation

- Installez l'**Access Point sans fil multimédia 7811** (prise bleue). Raccordez l'alimentation électrique et branchez-le sur le secteur.
- Raccordez l'Access Point sans fil multimédia 7811 au modem DSL enclenché par le biais du câble **Ethernet**. (min. 1m)
- Installez l'**adaptateur sans fil multimédia 7111** (prise blanche). Raccordez la deuxième alimentation électrique et branchez-la sur le secteur.
- Raccordez l'adaptateur sans fil multimédia 7111 à la Swisscom TV-Box avec le **câble Ethernet**.
- 5 min**

Le **démarrage des appareils** peut durer 5 minutes.
- Liaison établie.**
Qualité de la liaison: optimale (vert) ou moyenne (clignotement vert).
- Allumez la **TV** et la **Swisscom TV-Box**.

Remarque:
 Les informations sur le dépannage et l'amélioration de la qualité de la liaison figurent sur la page suivante.